



การตั้งค่า DDNS ของ AP D-Link DIR-895L

1. เปิด Browser พิมพ์ 192.168.0.1 > **ไม่ต้องใส่รหัสผ่าน** > กด **Login** ได้เลย

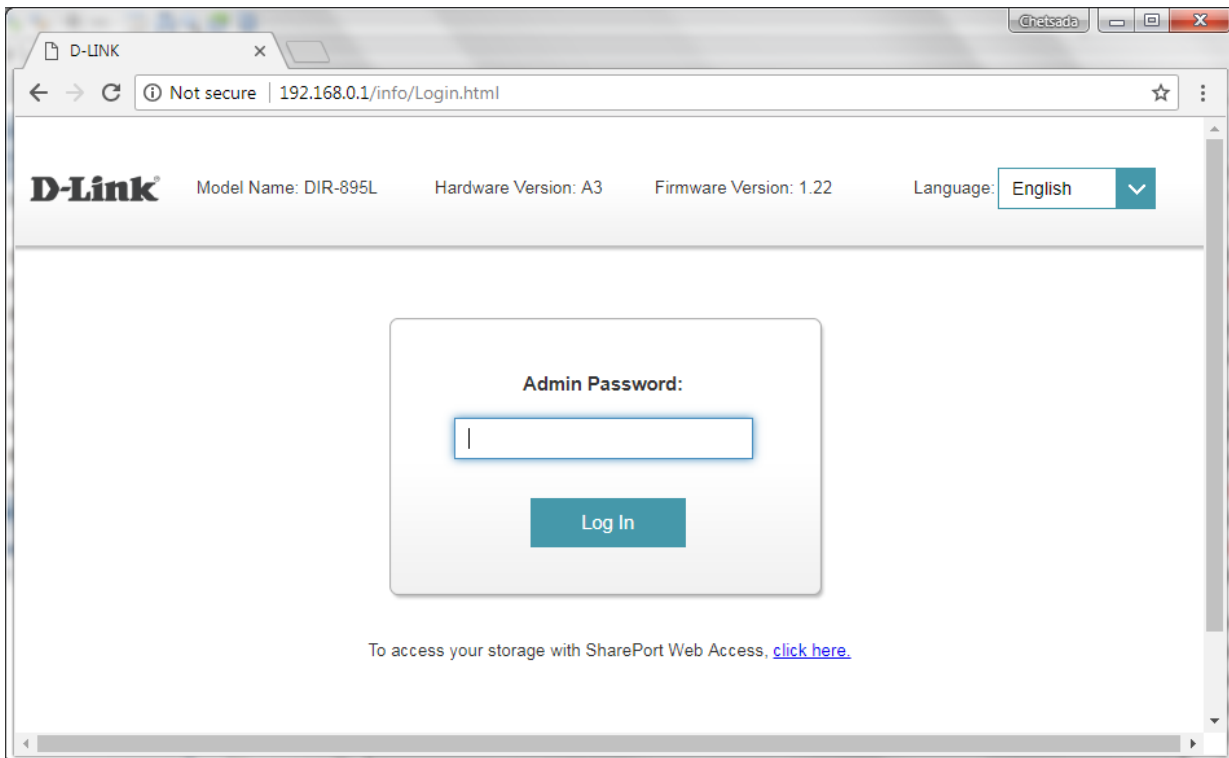

2. ไปที่ **Features** > **Dynamic DNS**

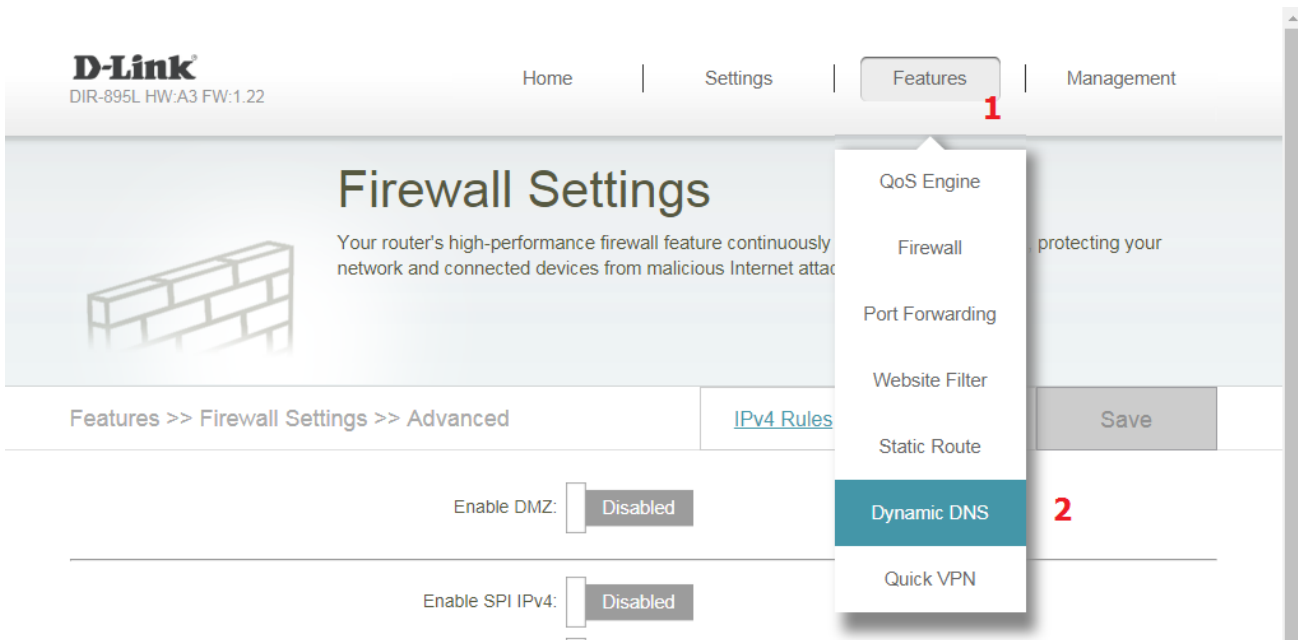

3. การตั้งค่า DDNS

- Enable Dynamic DNS : เลือก Enabled เพื่อเปิดใช้งาน , เลือก Disabled เพื่อปิดใช้งาน
- ใส่ข้อมูลของ Host ที่ใช้งาน
- ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยกดปุ่ม **SAVE**

Advanced >> Dynamic DNS Save **3**

Enable Dynamic DNS: **Enabled** **1**

Status: Disconnected

Server Address:

Host Name:

User Name:

Password:

Time Out: hours

2