


รูปและรายละเอียดของ HUAWEI DN8245W

ตัวเครื่องต้นหน้า



ตัวเครื่องด้านหลัง

1. WPS : ปุ่ม เชื่อมต่อ Wi-Fi ด้วยฟังก์ชัน WPS
2. WLAN : ปุ่ม เปิด/ปิด Wi-Fi
3. DSL : สำหรับต่อสายโทรศัพท์ RJ11 มาจากเต้ารับที่ผนังบ้าน
4. Phone : สำหรับต่อสายโทรศัพท์ RJ11 ไปยังเครื่องโทรศัพท์
5. USB : สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB
6. Reset : ใช้อุปกรณ์ปลายแหลมกดค้างไว้ประมาณ 10 วินาทีเพื่อคืนค่าโรงงาน
7. LAN 1-4 : สำหรับต่อสาย LAN หัว RJ45 ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ
8. WAN : สำหรับต่อสาย LAN หัว RJ45 มาจากอุปกรณ์โมเด็ม (ยังไม่รองรับการใช้งาน)
9. Power : สำหรับต่อสาย Adapter ให้อิไฟเข้า
10. On/Off : ปุ่ม เปิด/ปิด โมเด็ม

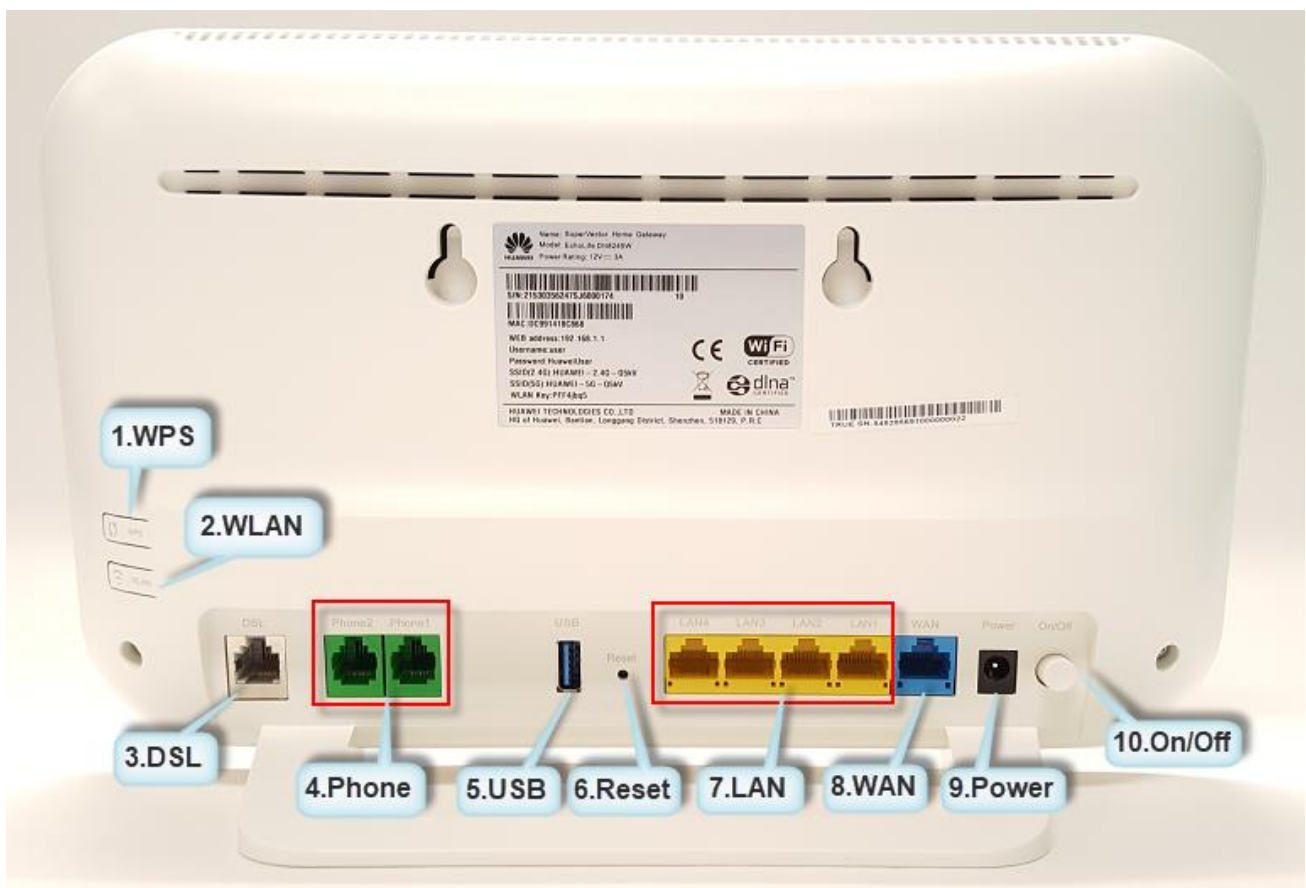

ตัวเครื่องด้านบน



ตัวเครื่องด้านล่าง



ตัวเครื่องต้นชัย



ตัวเครื่องต้นขา



สถานะไฟของ HUAWEI DN8245W

สถานะพร้อมใช้งาน



สถานะไม่พร้อมใช้งาน



Indicator	Status	Description	Indicator	Status	Description
POWER	ไฟสีเขียวหนึ่ง	โมเด็มเปิดอยู่	WLAN	ไฟสีเขียวหนึ่ง	เปิด WIFI แต่ไม่มีการใช้งาน
	ไฟสีแดงกระพริบ	เปิดโมเด็มแล้ว ตัวโมเด็มมีปัญหา		ไฟเขียวกระพริบ	*ถ้ากระพริบ 2 ครั้งใน 1 วินาที คือเปิด WIFI แล้ว และมีการใช้งานอยู่ *ถ้ากระพริบ 1 ครั้งใน 1 วินาที คือมีการเปิดใช้งาน WPS จะกระพริบรอให้มีอุปกรณ์มาเชื่อมต่อประมาณ 2 นาที
DSL	ไฟไม่ติด	ปิดโมเด็มหรือเครื่องเสีย	LAN1-4	ไฟไม่ติด	ปิด WIFI
	ไฟสีเขียวหนึ่ง	เชื่อมต่อสัญญาณ DSL แล้ว		ไฟสีเขียวหนึ่ง	มีการต่อสาย LAN แล้ว แต่ไม่มีการใช้งาน
	ไฟสีเขียวกระพริบ	กำลังเชื่อมต่อสัญญาณ DSL		ไฟสีเขียวกระพริบ	มีการต่อสาย LAN แล้ว และมีการใช้งานอยู่
Internet	ไฟไม่ติด	ไม่มีสัญญาณ DSL หรือเชื่อมต่อไม่สำเร็จ	VOIP	ไฟไม่ติด	ไม่มีการต่อสาย LAN
	ไฟสีเขียวหนึ่ง	เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว แต่ไม่มีการใช้งานอยู่		ไฟสีเขียวหนึ่ง	โมเด็มเชื่อมต่อระบบ SIP แล้วแต่ไม่มีการใช้งาน
	ไฟสีเขียวกระพริบ	*ถ้ากระพริบ 4 ครั้งภายใน 1 วินาที คือโมเด็มกำลังเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ *ถ้ากระพริบ 2 ครั้งภายใน 1 วินาที คือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว และมีการใช้งานอยู่	USB	ไฟสีเขียวติดหนึ่ง	มีอุปกรณ์ USB ต่ออยู่ แต่ไม่มีการใช้งาน
	ไฟไม่ติด	*WAN ไม่มีการเชื่อมต่อ *ไม่มีสัญญาณ DSL *โมเด็มอยู่ในโหมด Bridge			มีอุปกรณ์ USB ต่ออยู่ และมีการใช้งาน
					ไม่มีอุปกรณ์ USB ต่ออยู่

อุปกรณ์ภายในกล่อง ประกอบด้วย

1. Router HUAWEI DN8245W
2. สายโทรศัพท์ หัว RJ11
3. สาย LAN หัว RJ45
4. DSL Splitter สำหรับแยกสัญญาณโทรศัพท์กับอินเทอร์เน็ต
5. คู่มือการใช้งาน
6. อะแดปเตอร์ 12.0V 3.0A

