

## การแก้ไขปัญหาระบบไม่แจ้งเตือนแอฟ Wi-Fi Calling บน iOS

การตั้งค่านี้สามารถใช้ได้กับ iPhone และ iPad ทุกรุ่นที่รองรับ iOS 8.0 หรือสูงกว่า กรณีที่แอฟ Wi-Fi Calling ไม่มีการแจ้งเตือน เช่น แถบหน้าแสดงการแจ้งเตือน หรือไม่มีเสียง เป็นต้น อาจเป็นไปได้ว่าระบบมีการปิดการแจ้งเตือนอยู่ สามารถแก้ไขได้โดยวิธีการต่อไปนี้

### 1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า (Settings)



### 2. เลือก การแจ้งเตือน (Notifications)




### 3. จากนั้นเลือก WiFi Calling



### 4. จะพบหน้าจอควบคุมการแจ้งเตือน

- อนุญาตการแจ้งเตือน (Allow Notifications)  
จะต้องเป็น สีเขียว = เปิด
- ในส่วนอื่นๆ คือ การกำหนดค่าปลั๊กย่อย  
ถ้าต้องการให้แจ้งเตือนในส่วนใดบ้าง ให้กดปุ่มเป็นสีเขียว

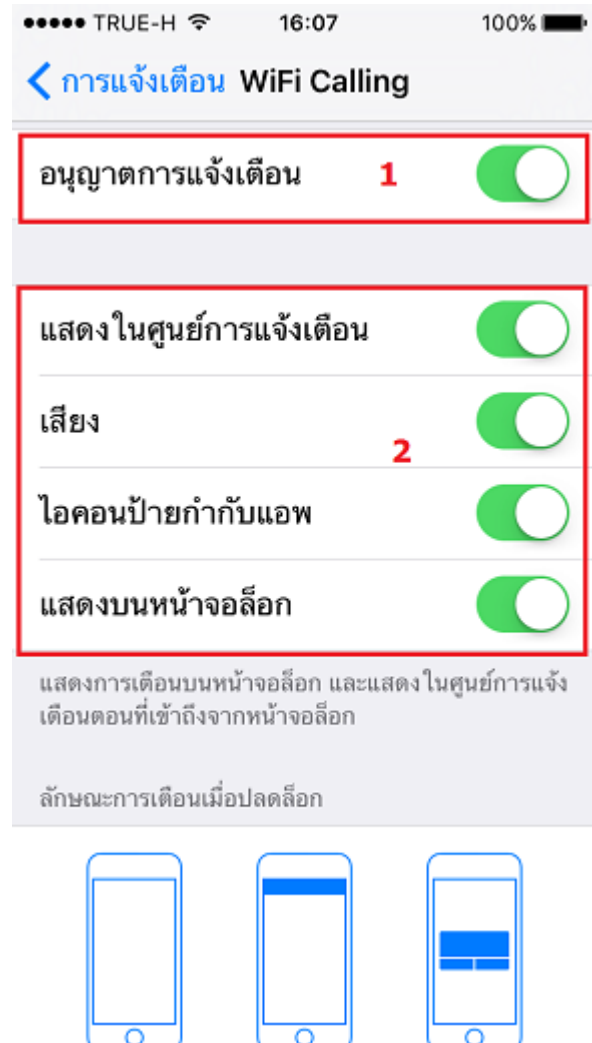

5. เลื่อนหน้าจอต้อนรับด้านล่าง จะพบ  
ลักษณะการเตือนเมื่อปลดล็อก  
(Alert Style When Unlocked) เลือก

- ป้ายประกาศ (Banners) หรือ
- การเตือน (Alerts) ก็ได้



6. จากนั้นกลับมาหน้าแอปปกติ  
และทดสอบใช้งานอีกครั้ง

