




วิธีการ เปิด-ปิด 3 G สำหรับ MiFi HUAWEI E5836


1. ทำการเชื่อมต่อ wifi กับ 3G MiFi Huawei จากนั้น เปิด Browser ที่ URL พิมพ์ <http://192.168.1.1> จะปรากฏหน้าจอของการ login ทำการใส่รหัสโดยค่ามาตรฐานจะเป็นคำว่า admin

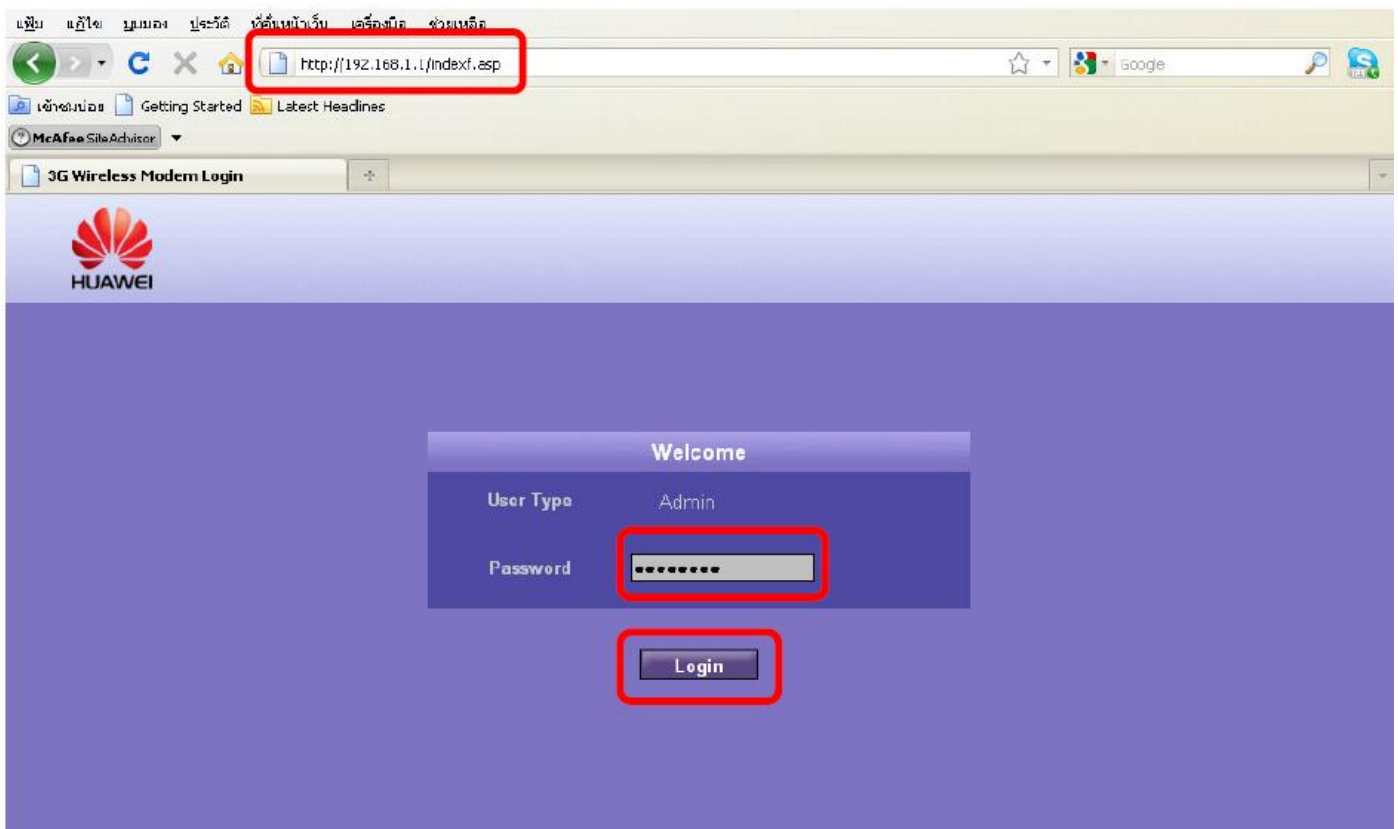


2. เลือกหัวข้อ Advance Settings (สังเกตที่ WAN มุมขวาด้านบน ถ้ายังไม่ได้ต่อ internet จะเป็นสีแดง)




3. เลือกหัวข้อ Mobile Network Settings

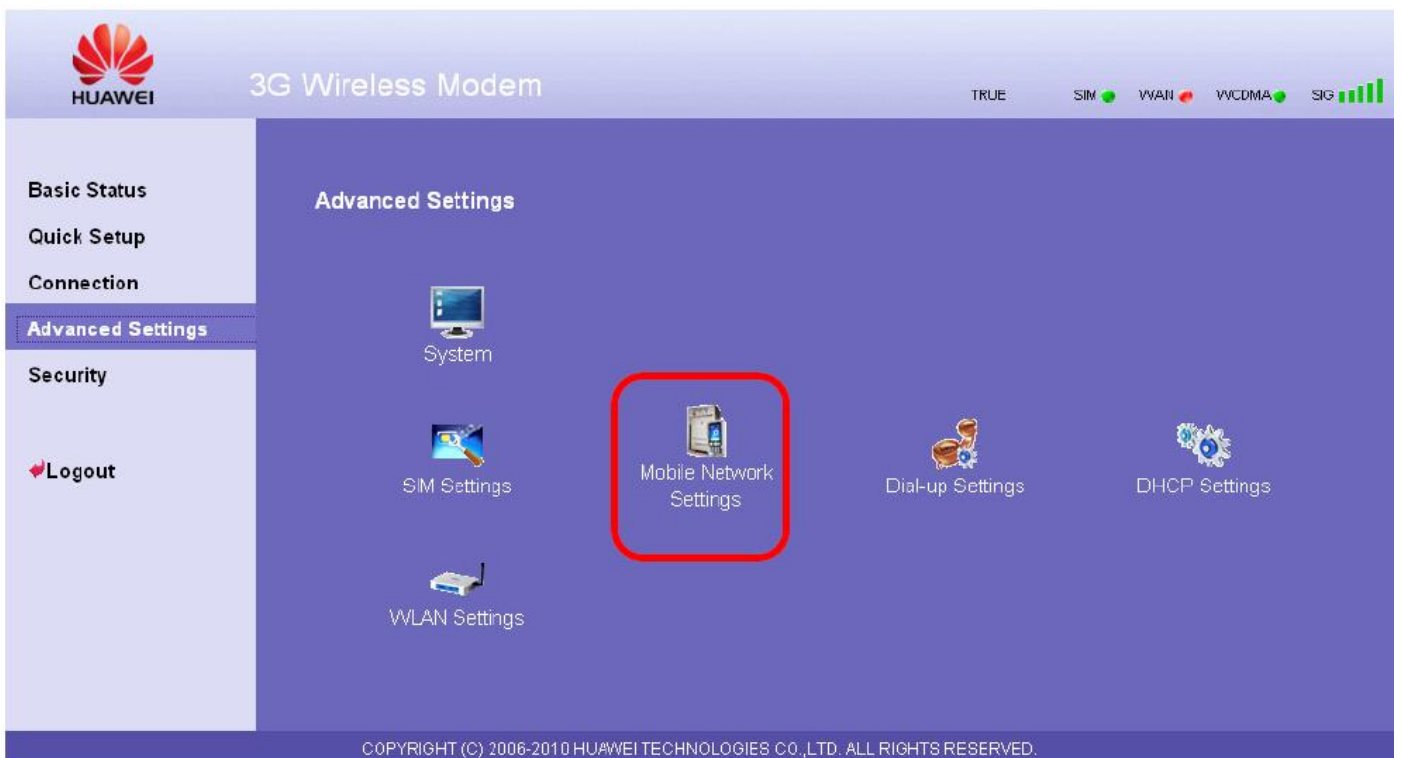


4. เลือกหัวข้อ Network Settings

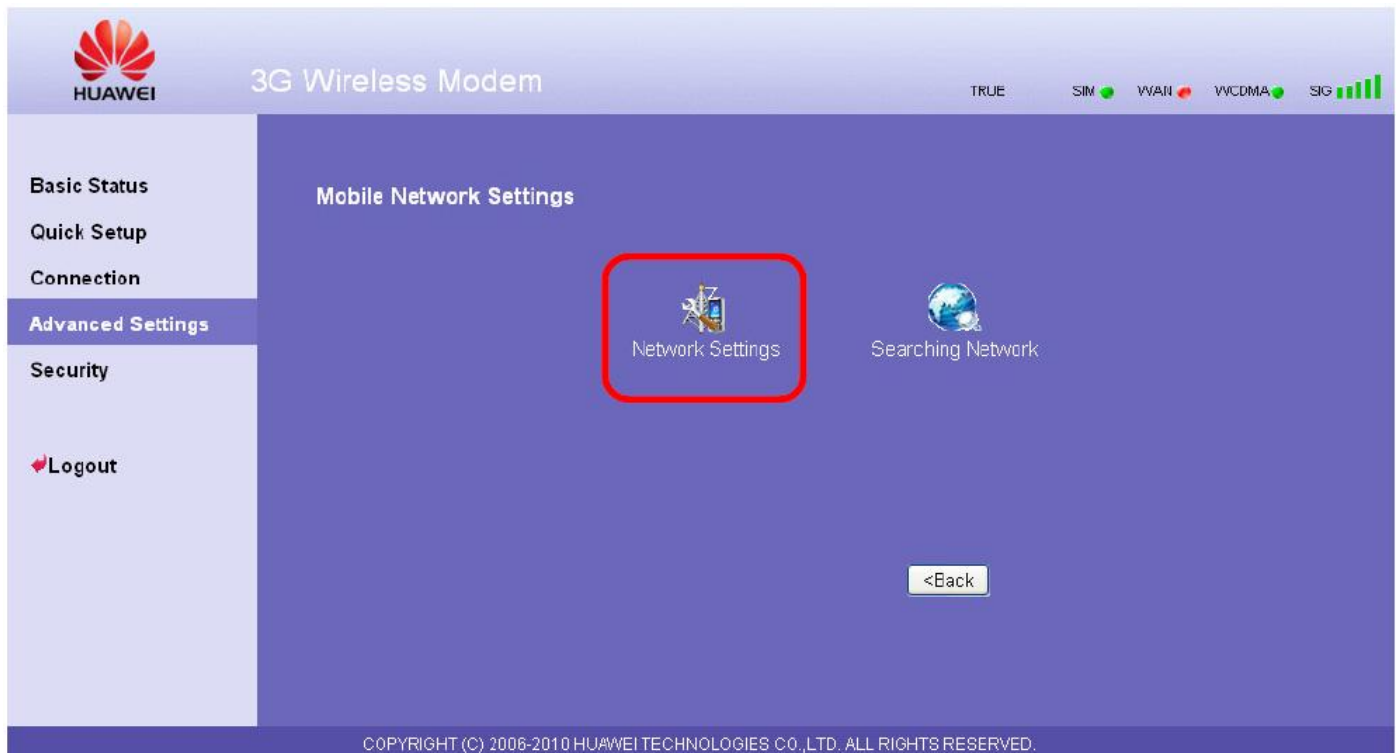

5. ในหัวข้อ Preferred Mode จะสามารถเลือก Network ที่ต้องการได้

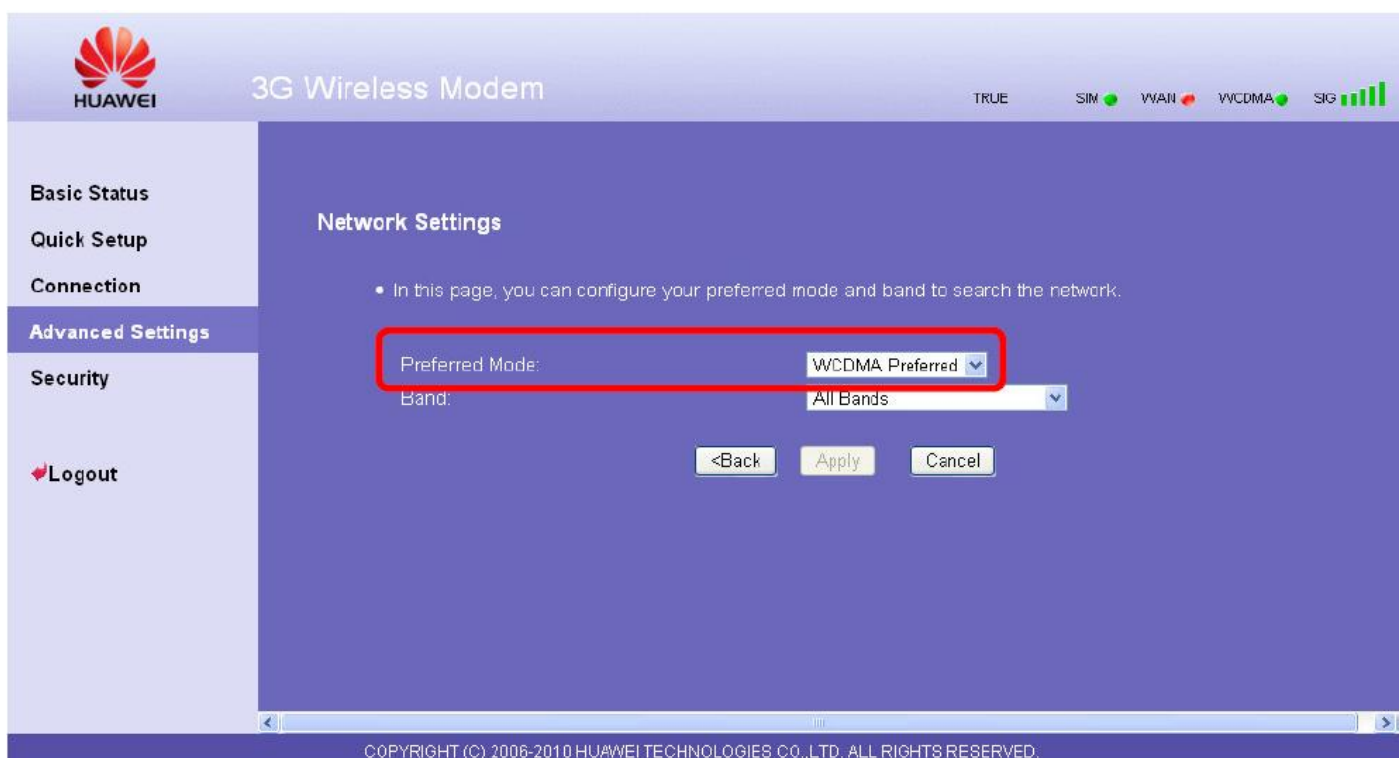


6. ตัวอย่างนี้เลือกการเชื่อมต่อแบบ GSM only ซึ่งหมายถึง การใช้งาน GPRS หรือ EDGE เท่านั้น (2G)

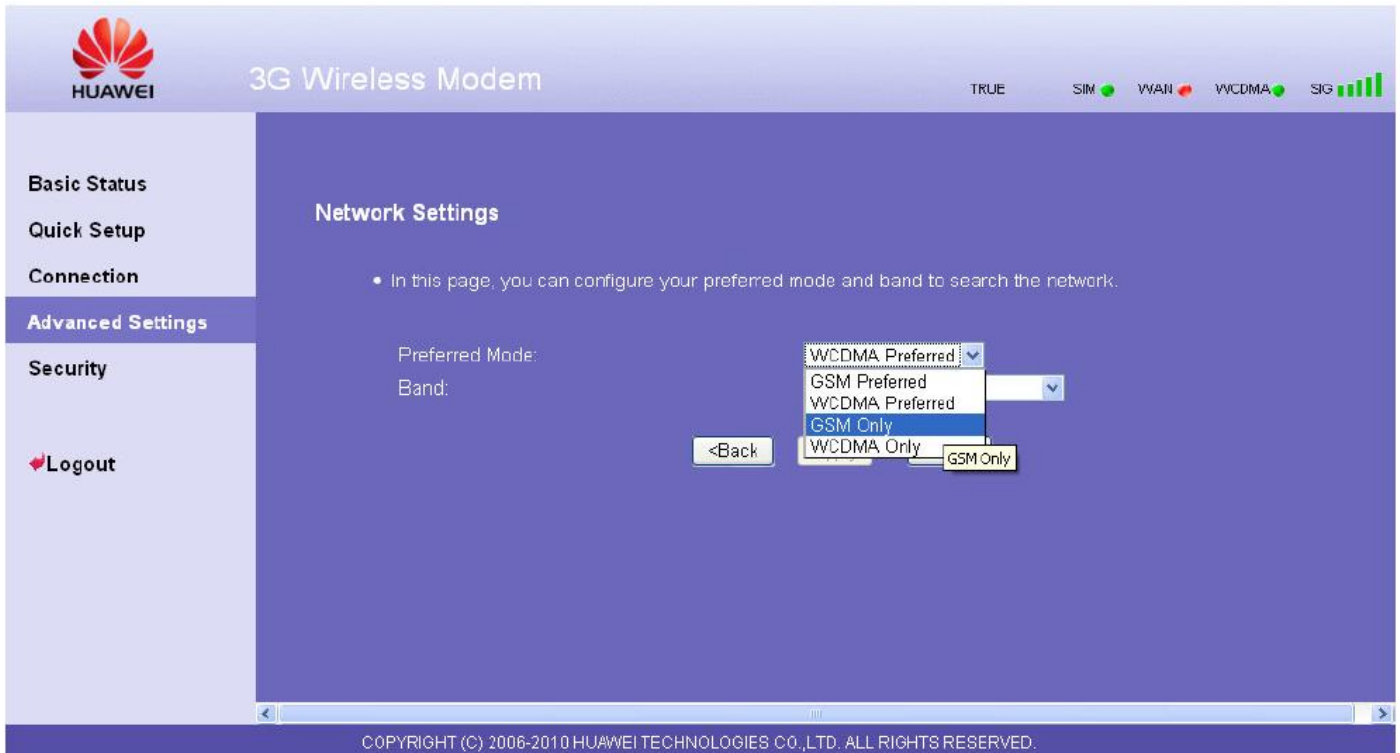

GSM Preferred หมายถึง ใช้ทั้ง 2G และ 3G แต่จับสัญญาณ 2G ก่อน WCDMA Preferred หมายถึง ใช้ทั้ง 2G และ 3G แต่จับสัญญาณ 3G ก่อน GSM only หมายถึง ใช้สัญญาณ 2G เท่านั้น WCDMA only หมายถึง ใช้สัญญาณ 3G เท่านั้น

7. คลิกปุ่ม Apply

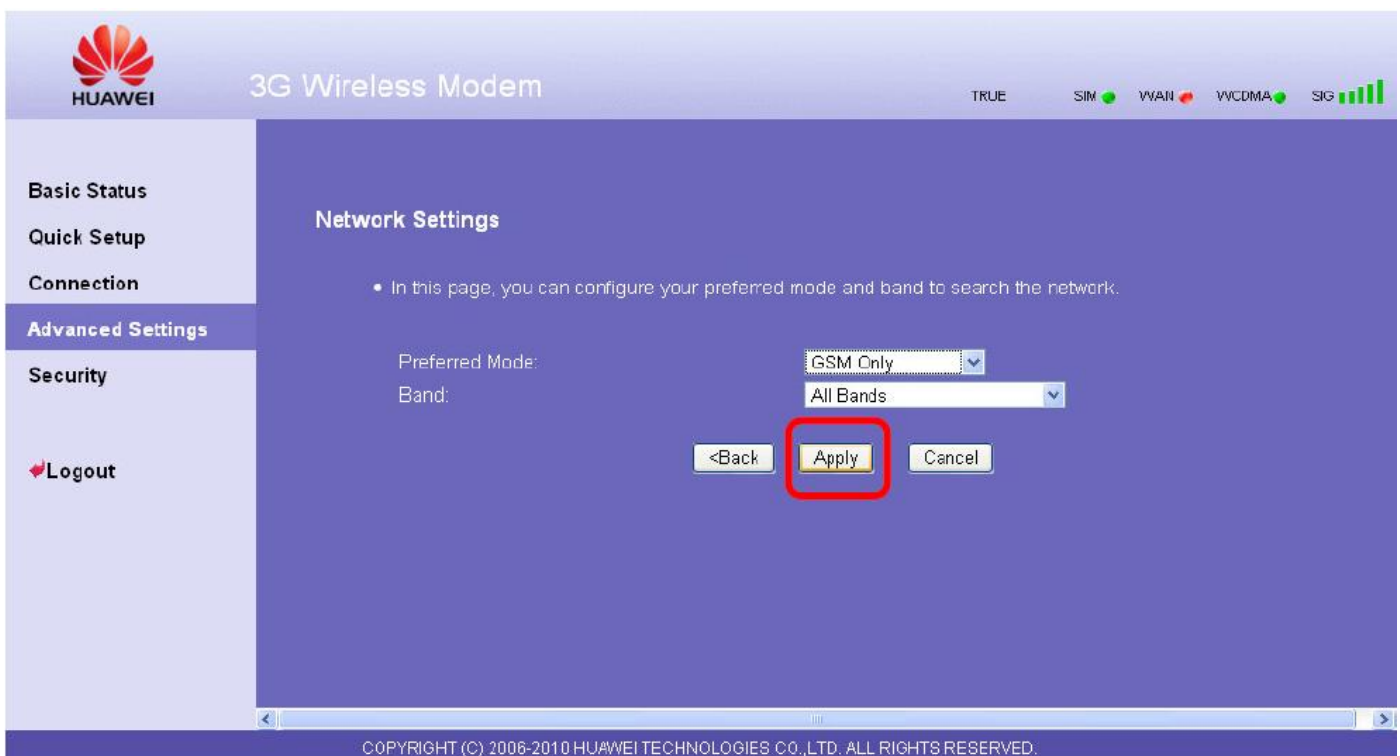

8. คลิกปุ่ม Continue

The screenshot shows the Huawei 3G Wireless Modem settings interface. The top bar includes the Huawei logo, the title '3G Wireless Modem', and status indicators for TRUE, SIM, WWAN, WCDMA, and SIG. A left sidebar contains menu items: Basic Status, Quick Setup, Connection, Advanced Settings (highlighted), Security, and Logout. The main content area is titled 'Apply' and contains the following text: 'This page prompts you the errors in the process of modifying the settings of the 3G Wireless Modem. Setting preferred mode and band succeed. Wait for 3 seconds, and then click **Continue**, or you can refresh this page.' A 'Continue' button is highlighted with a red rectangle. At the bottom, a copyright notice reads: 'COPYRIGHT (C) 2006-2010 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.'

9. กลับมายังหน้า Page เดิม เมื่อเปลี่ยนแปลงค่าเรียบร้อยแล้ว

The screenshot shows the Huawei 3G Wireless Modem settings interface. The top bar includes the Huawei logo, the title '3G Wireless Modem', and status indicators for SIM, WWAN, NONE, and SIG. A left sidebar contains menu items: Basic Status, Quick Setup, Connection, Advanced Settings (highlighted), Security, and Logout. The main content area is titled 'Network Settings' and contains the following text: 'In this page, you can configure your preferred mode and band to search the network.' Below this text are two dropdown menus: 'Preferred Mode' set to 'GSM Only' and 'Band' set to 'All Bands'. At the bottom of the configuration area are three buttons: '<Back', 'Apply', and 'Cancel'. At the bottom, a copyright notice reads: 'COPYRIGHT (C) 2006-2010 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.'

10. สังเกตที่ไฟบนหน้าเครื่อง 3G MiFi Huawei E5836 ตัว M เป็นสีเขียว เมื่อจับสัญญาณ 2G และเป็นสีน้ำเงิน เมื่อจับสัญญาณ 3G

