


การตั้งค่า App Huawei HiLink สำหรับ 4G CAR WiFi

คือ App ที่ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียด เช่น SMS / เครือข่ายการรับ - ส่งข้อมูล หรือเปลี่ยน SSID

/ รหัสผ่าน Wi-Fi ของ 4G CAR WiFi สามารถดาวน์โหลด App ได้ที่

- iOS Device : App Store (คู่มือนี้ใช้ iPhone ติดตั้ง App Huawei HiLink)
- Android : Play Store

1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า [Settings]

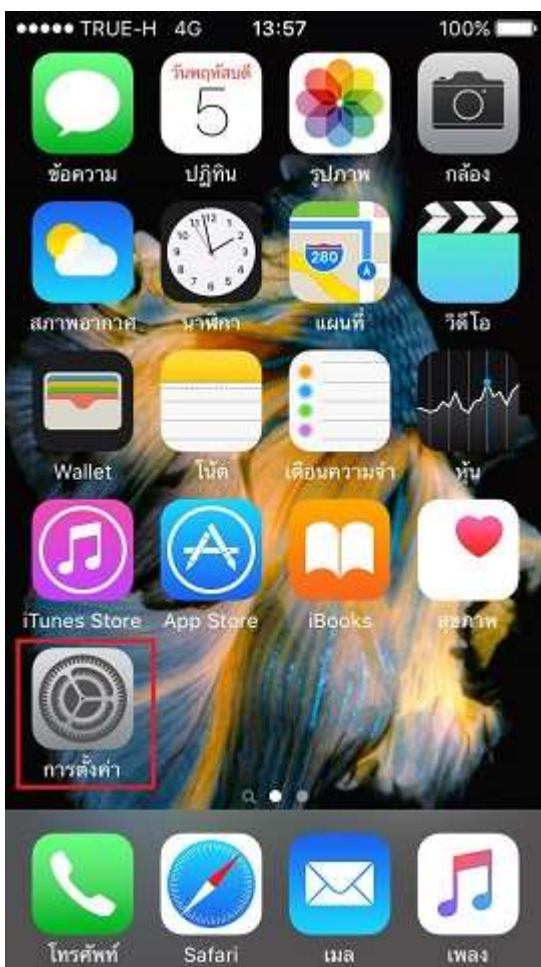

2. เลือกเปิด Wi-Fi [Wi-Fi]

โดยแตะปุ่มสีขาว --> ให้เป็นสีเขียว




3. รอสักครู่ ตัวเครื่องจะค้นหาสัญญาณ Wi-Fi โดยรอบ และแสดงรายชื่อเครือข่ายขึ้นมา



4. จะปรากฏชื่อ true_CarWiFi_XXXX (ตรวจสอบจากสติ๊กเกอร์ที่อุปกรณ์ว่า SSID ชื่ออะไร) และเชื่อมต่อสัญญาณนี้




5. กรอก **รหัสผ่าน [Password]**
จากนั้นแตะ **เข้าร่วม [Join]**

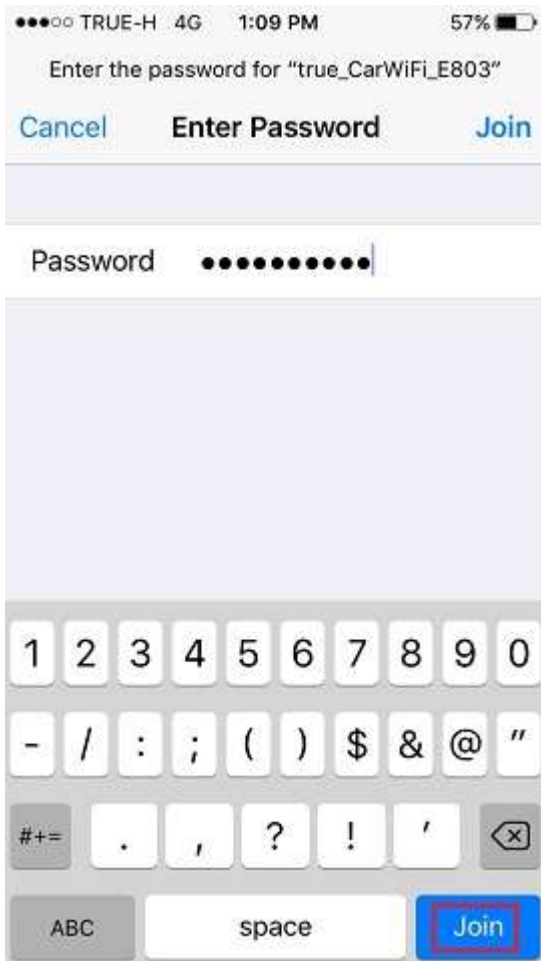

6. ระบบจะทำการเชื่อมต่อ และปรากฏสัญลักษณ์
วงกลมหมุนด้านซ้ายมือของชื่อเครือข่าย




7. ระบบจะเชื่อมต่อเครือข่ายสำเร็จโดยจะปรากฏ
เครื่องหมายถูกกำกับหน้าชื่อเครือข่าย
พร้อมมีรูปใบพัดแสดงหมุนบนซ้ายมือ

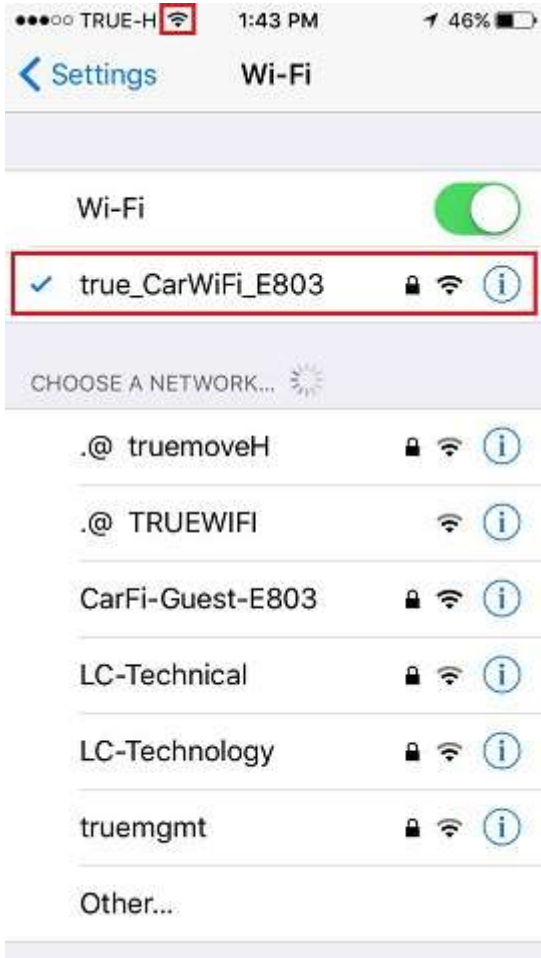


8. กลับมาหน้าจอปกติ แล้วเข้า App Huawei HiLink




9. จะเข้าสู่หน้าจอหลักของ App โดยสถานะจะเป็น Device disconnected
คือยังไม่มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

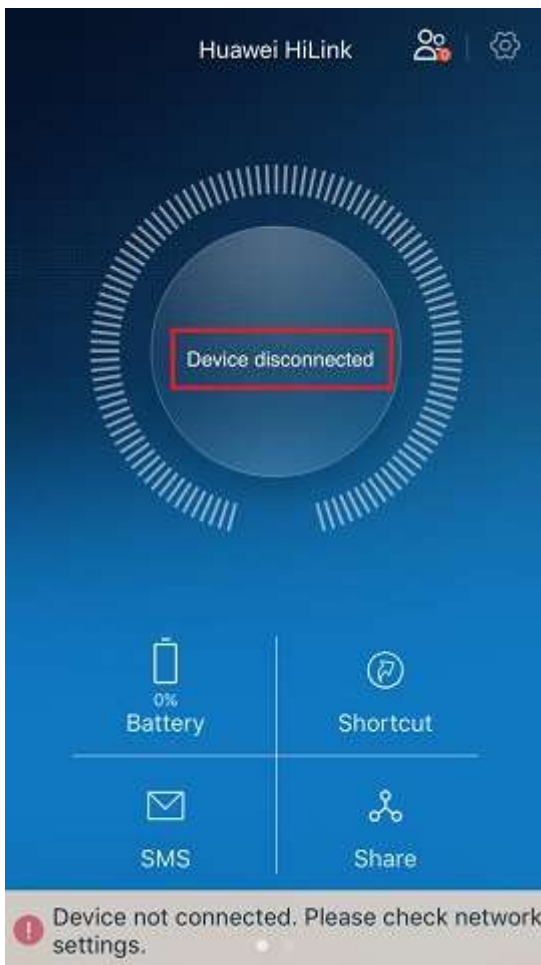


10. ถ้ามีการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับ 4G CAR WiFi แล้ว
เมื่อเข้า App ให้อุปประมาณ 5-15 วินาที
ระบบจะทำการเชื่อมต่อกัน โดยเมื่อเชื่อมต่อแล้ว
จะปรากฏสัญลักษณ์ระดับสัญญาณ
พร้อมแจ้งเครือข่าย และระบบเครือข่ายที่จับอยู่
ภาพตัวอย่าง : จับ 4G ของ Real Future แต่ซิมการ์ดเป็น
Real Move ดังนั้นสถานะจึงเป็น Roaming จึงปรากฏตัว
R

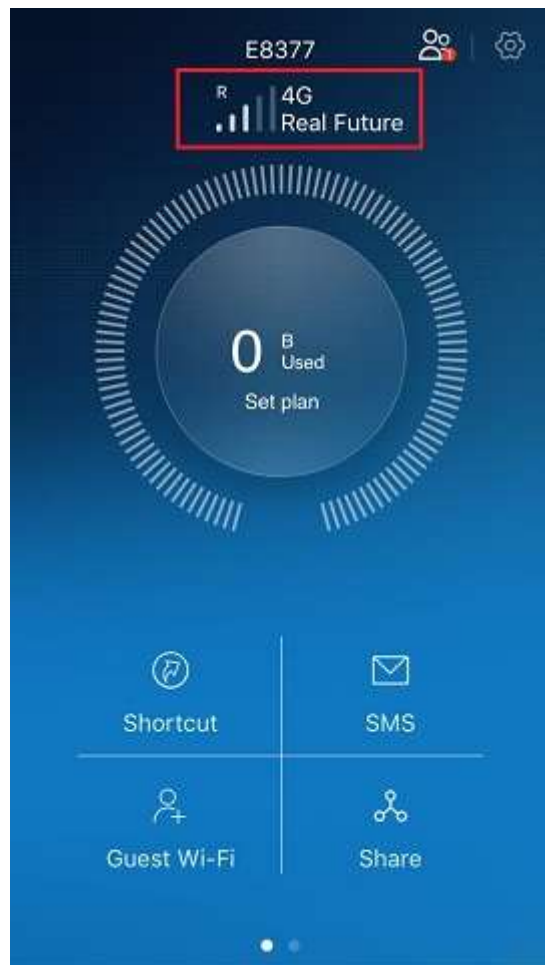


11. จากนั้นแตะที่สัญลักษณ์ฟันเฟือง มุมบนขวาเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า

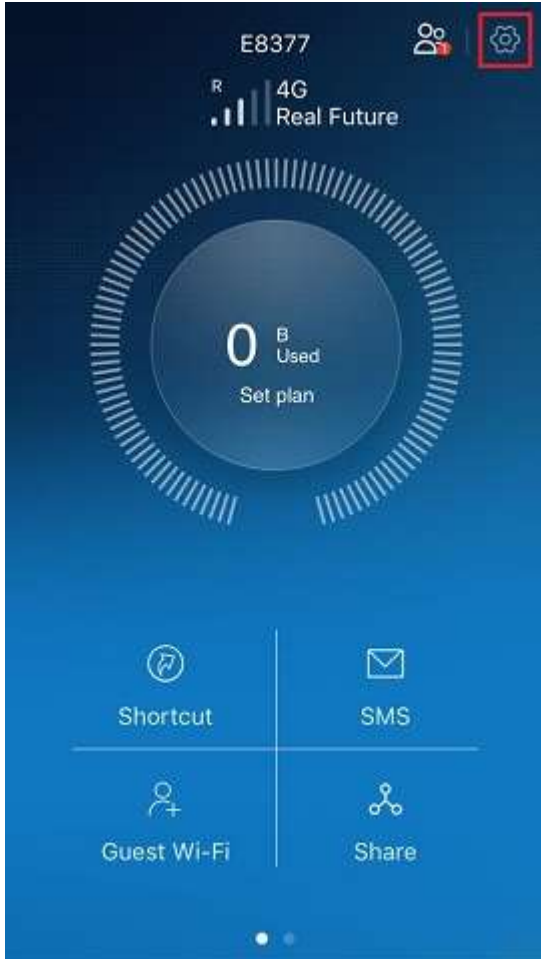

12. สังเกตหัวข้อ Account จะแสดง Not Logg... หมายถึง ยังไม่ได้ Login เข้า 4G CAR WiFi ให้แตะที่ **Account**

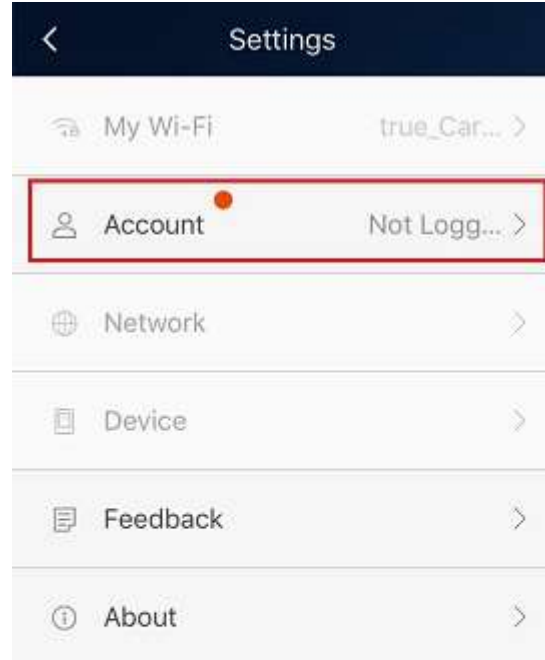

13. จะปรากฏหน้าจอใส่รหัสผ่าน [Password]
โดยใส่คำว่า password (ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด)

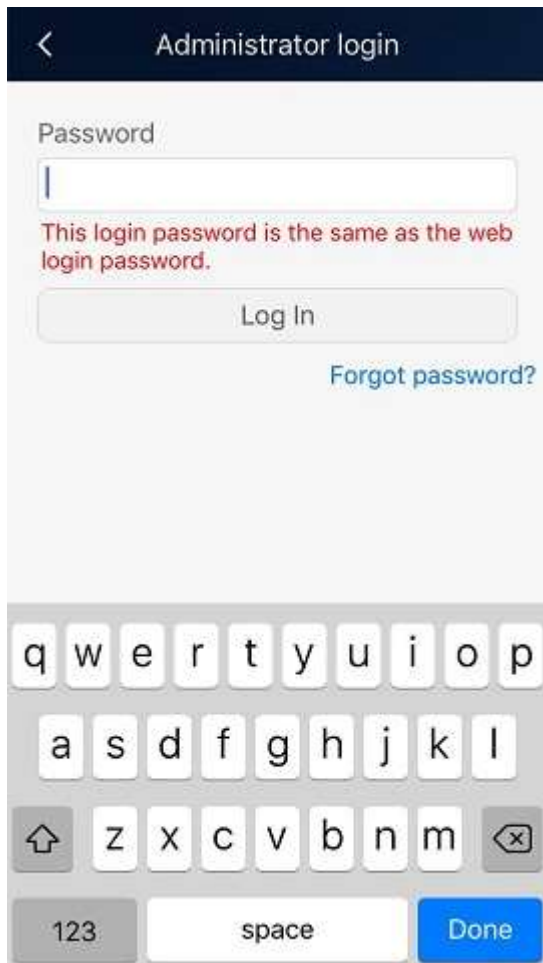

14. จากนั้น แตะ Log In



15. จะกลับมายังหน้าการตั้งค่า [Settings] อีกครั้ง
สังเกตหัวข้อ Account จะไม่มีคำว่า Not Logg...
แล้ว สามารถตั้งค่าต่างๆ ตามที่ต้องการได้

