

รูปและรายละเอียดของ AP HUMAX QUANTUM T3ATv2 (Black Edition)

ตัวเครื่องสีดำ




ตัวเครื่องต้นหน้า



ตัวเครื่องด้านหลัง

1. DC IN : สำหรับเชื่อมต่อ Adapter ไฟฟ้าเข้า
2. RESET : กดค้างไว้ประมาณ 10 วินาที AP จะคืนสู่ค่าโรงงาน
3. WAN : สำหรับต่อสายหัว RJ45 ไปยัง Modem Router ตัวหลัก
4. LAN 1 - 4 : สำหรับต่อสายหัว RJ45 ไปยังอุปกรณ์ที่ใช้งานผ่าน LAN
 - Entertainment Port: ทำมาเพื่อให้ใช้ดูหนัง (Streaming), เล่นเกมส์
 - Data Port: ใช้งานทั่วไป เล่น Face book, Twitter, Line Chat

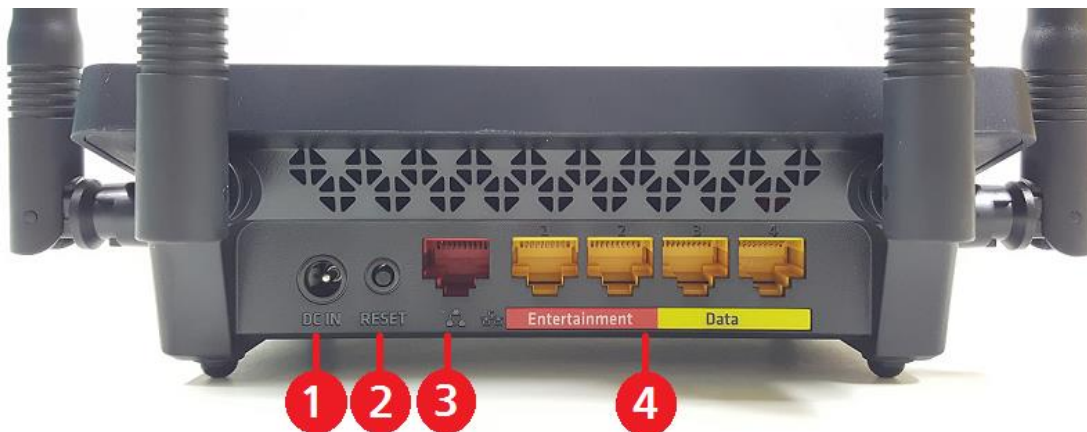

ตัวเครื่องด้านล่าง



ตัวเครื่องต้นชัย : จะมีสวิตช์ให้เลือกโหมด

1. **Router :** เป็นค่าเริ่มต้น โหมดนี้ AP จะรับ DHCP จาก Router ตัวหลักผ่านช่อง WAN และปล่อยสัญญาณ Wireless เป็นชื่อของ AP เอง
2. **Extender :** เป็นค่าเริ่มต้น โหมดนี้ AP จะรับ DHCP จาก Router ตัวหลักผ่านช่อง WAN และใช้ชื่อสัญญาณ Wireless เดียวกับ Modem Router ตัวหลัก




ตัวเครื่องต้นขวา



สถานะไฟของ AP HUMAX QUANTUM T3ATv2

1. **Power** : ไฟจะติดเมื่อมีการเสียบสาย Power, ไม่มีปุ่มสำหรับเปิด - ปิดอุปกรณ์
2. **WAN** : ไฟจะติดเมื่อมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวหลัก
3. **Wireless 2.4GHz** : ไฟจะติดเมื่อปล่อยสัญญาณ 2.4G / **Wireless 5GHz** : ไฟจะติดเมื่อปล่อยสัญญาณ 5G
4. **LAN** : ไฟจะติดเมื่อมีการเชื่อมต่อสาย LAN

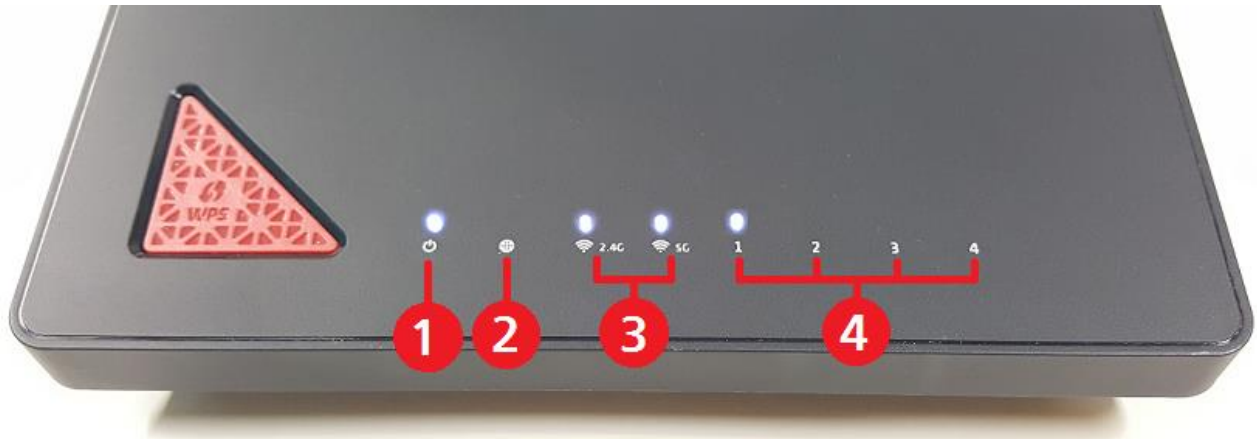

อุปกรณ์ภายในกล่องประกอบด้วย

