


## การตั้งค่า Dynamic DNS สำหรับ ZTE F612C

1. เปิด Browser เช่น IE, Chrome จากนั้นพิมพ์ `http://192.168.1.1` และกด **Enter** กรอกข้อมูล ดังนี้
  - Username = **admin**
  - Password = **password**
  - จากนั้นกดปุ่ม **Login**

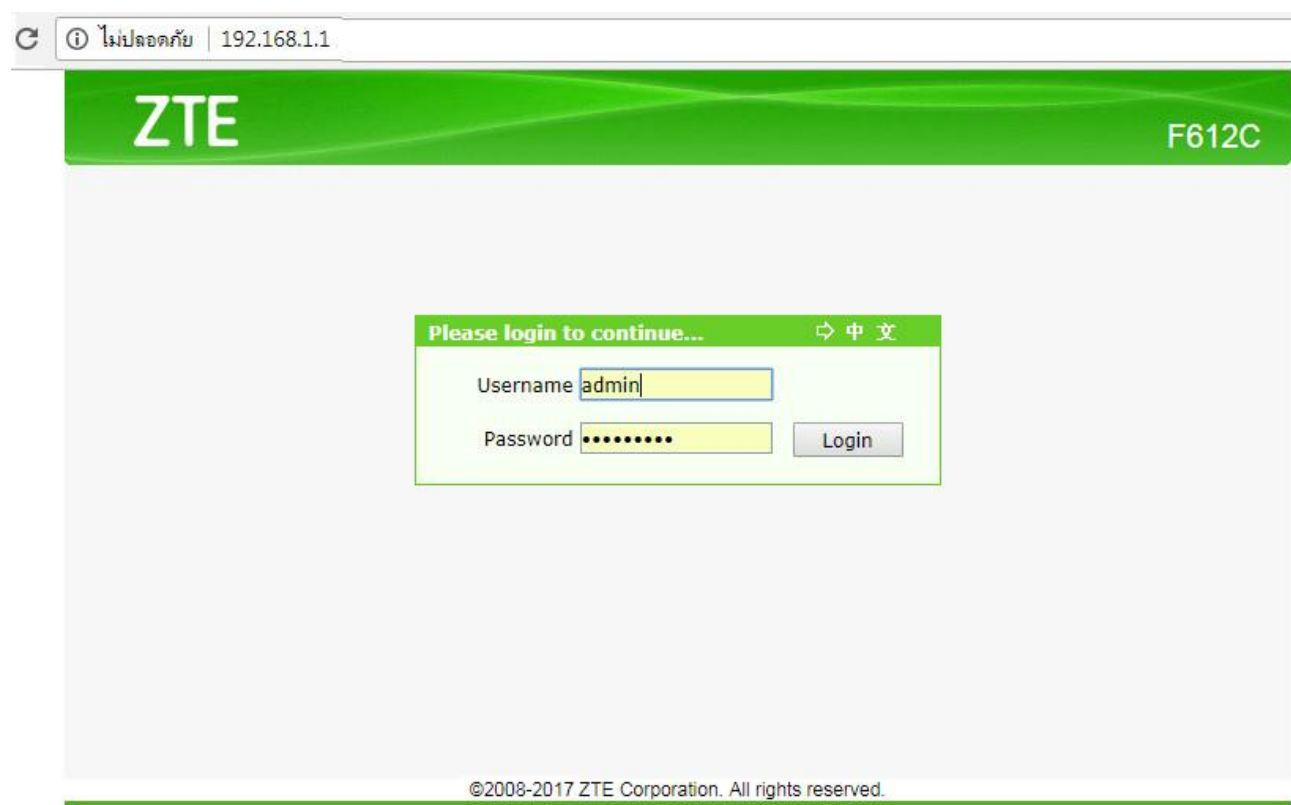

2. ไปที่เมนู **Application > DDNS** > ทำการตั้งค่าได้ตามข้อมูลที่ได้จากผู้ให้บริการ DDNS  
เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม **Submit** เพื่อบันทึกการตั้งค่า

