


การตั้งค่าภาษาแป้นพิมพ์ บน True Super Talkie 4G


1. หน้าจอหลัก เลือก **เมนูหลัก (Menu)**




2. เลือก **การตั้งค่า (Settings)**

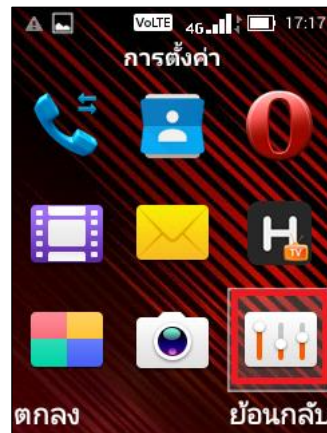

3. เลือก **ภาษาและการป้อนข้อมูล (Language & input)**

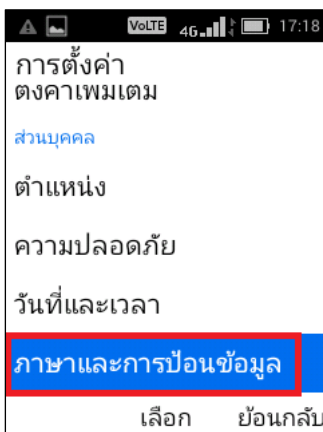



4. จากนั้นเลือก **แป้นพิมพ์ปัจจุบัน (Current Keyboard)**

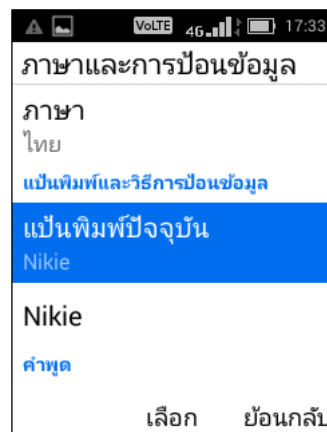

5. จะปรากฏหน้าจอให้เลือกวิธีการป้อนข้อมูล (Choose input method) ที่ **ฮาร์ดแวร์ (Hardware)** จะต้อง มีเครื่องหมายถูกกำกับในช่อง เท่ากับ มีการเลือกใช้งาน เป็นพิมพ์บนตัวเครื่องแล้ว



6. ระหว่างพิมพ์ข้อความ ให้สังเกตที่ด้านล่างตรงกลาง จะมี ตัวระบุว่า ณ ตอนนี้อ่าสังจะพิมพ์ภาษาอะไร โดยสังเกต ที่บรรทัดแรก (จาก 3 บรรทัด)

- TH = ภาษาไทย
- EN = ภาษาอังกฤษ
- Number = ตัวเลข (จะปรากฏเป็น EN)

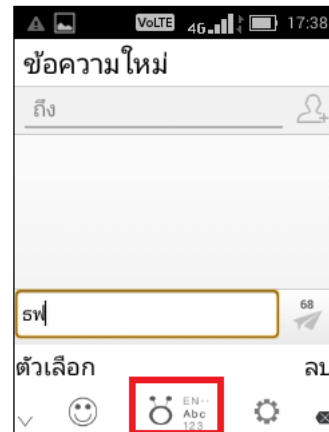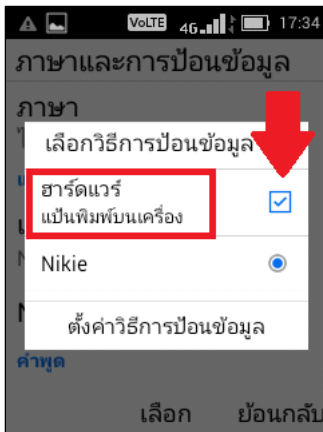

7. การสลับภาษาเป็นพิมพ์คณะพิมพ์ เช่น ต้องการเปลี่ยนจากไทย เป็น อังกฤษ กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยม (#) บนแป้นพิมพ์ 1 ครั้ง

8. บนหน้าจอ จะปรากฏข้อความอังกฤษ (English) และตรงกลางหน้าจอ ด้านล่าง จะปรากฏ EN = เปลี่ยนแป้นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษแล้ว

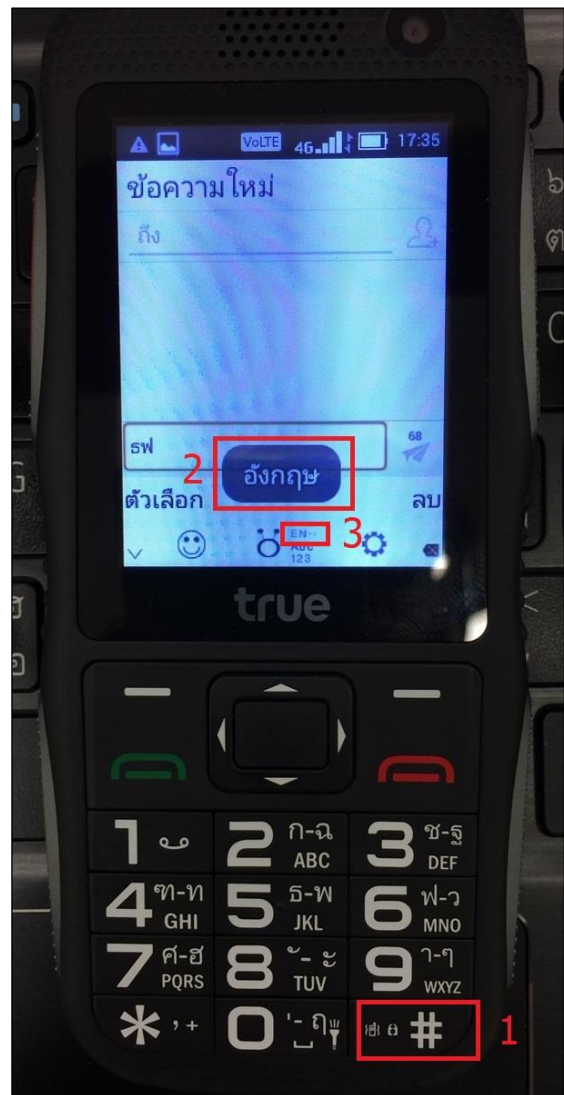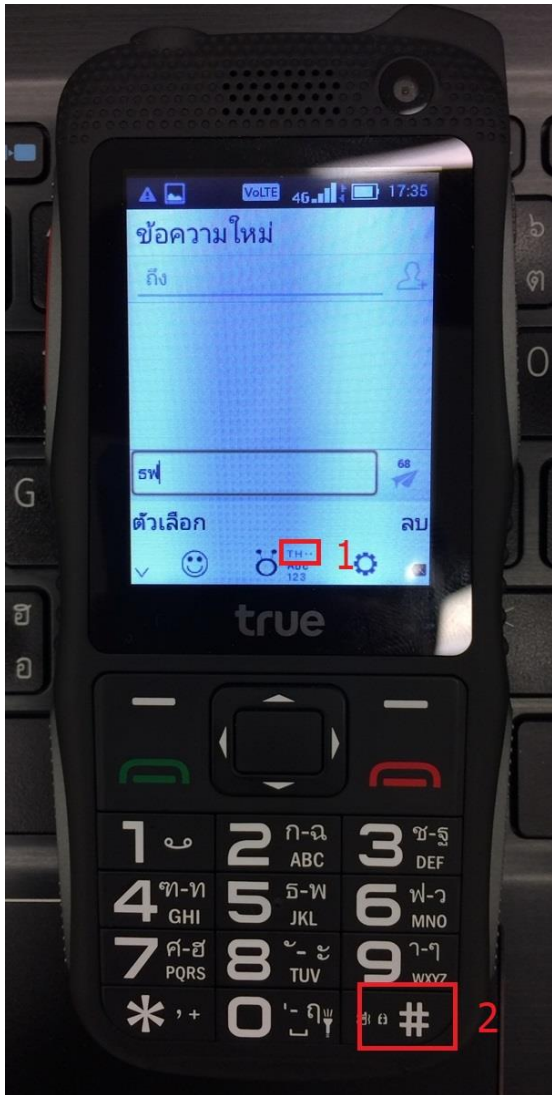

9. ทดสอบกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยม (#) บนแป้นพิมพ์อีก 1 ครั้ง จะปรากฏข้อความตัวเลข (Number) และตรงกลางหน้าจอ ด้านล่าง จะปรากฏ 123 = เปลี่ยนเป็นแป้นพิมพ์ตัวเลขแล้ว

