

## วิธีการเปิดสัญญาณของกล่อง True Digital HD ฟัน SMS และ USSD (Skyworth HD-SK1000S)

กรณีที่ 1 ติดตั้งกับจานรับสัญญาณดาวเทียม KU-Band อย่างเดียว



กดเลือกช่องหมายเลข 1 (หน้าจอขึ้นข้อความ CA6) ทำการเปิดสัญญาณ

วิธีที่ 1

พิมพ์ \*482\*0\* ตามด้วย หมายเลขสมาร์ตการ์ด 12 หลัก # กดโทรออก

ตัวอย่าง \*482\*0\*000101711439# กดโทรออก

(เฉพาะหมายเลขกรุปโฟน ไม่มีค่าใช้จ่าย)

วิธีที่ 2


ส่ง SMS พิมพ์ 0 เว้นวรรค หมายเลขสมาร์ตการ์ด 12 หลัก

ส่งไปที่หมายเลข 4827882 (รองรับมือถือทุกค่าย มีค่าใช้จ่าย 3 บาท/ข้อความ)

- กรณีติดตั้งกล่อง 1 จุด ใช้ ไดเซค (DiSEqC)
- กรณีติดตั้งกล่องมากกว่า 1 จุด ใช้ มัลติสวิตช์ (MultiSwitch)

Remark. จานรับสัญญาณดาวเทียม Ku-band ใช้ได้ทุกค่าย ยกเว้นจาน IPM(จานส้ม),CTH(จานฟ้า)

กรณีที่ 2 ติดตั้งกับจานรับสัญญาณดาวเทียม KU-Band พร้อมกับ C-Band

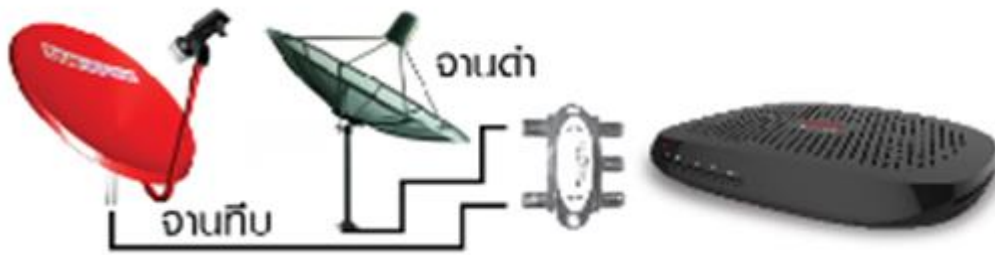

กดเลือกช่องหมายเลข 1 (หน้าจอขึ้นข้อความ CA6) ทำการเปิดสัญญาณ

วิธีที่ 1

พิมพ์ \*482\*0\* ตามด้วย หมายเลขสมาร์ตการ์ด 12 หลัก # กดโทรออก

ตัวอย่าง \*482\*0\*000101711439# กดโทรออก

(เฉพาะหมายเลขทรูมูฟเอช ไม่มีค่าใช้จ่าย)

วิธีที่ 2

ส่ง SMS พิมพ์ 0 เวนวรรค หมายเลขสมาร์ตการ์ด 12 หลัก

ส่งไปที่หมายเลข 4827882 (รองรับมือถือทุกค่าย มีค่าใช้จ่าย 3 บาท/ข้อความ)

- กรณีติดตั้งกล่อง 1 จุด ใช้ ไดเซค (DiSEqC)
- กรณีติดตั้งกล่องมากกว่า 1 จุด ใช้ มัลติสวิตช์ (MultiSwitch)

Remark. จานรับสัญญาณดาวเทียม Ku-band ใช้ได้ทุกค่าย ยกเว้นจาน IPM(จานส้ม),CTH(จานฟ้า)

กรณีนี้ 3 ติดตั้งกับจานรับสัญญาณดาวเทียม C-Band อย่างเดียว



กดเลือกช่องหมายเลข 888 (หน้าจอขึ้นข้อความ CA6) ทำการเปิดสัญญาณ

วิธีที่ 1

พิมพ์ \*482\*9\* ตามด้วย หมายเลขสมาร์ตการ์ด 12 หลัก # กดโทรออก

ตัวอย่าง \*482\*9\*000101711439# กดโทรออก

(เฉพาะหมายเลขทรูมูฟอเอส ไม่มีค่าใช้จ่าย)

วิธีที่ 2

ส่ง SMS พิมพ์ 9 เวิร์ด รหัส หมายเลขสมาร์ตการ์ด 12 หลัก

ส่งไปที่หมายเลข 4827882 (รองรับมือถือทุกค่าย มีค่าใช้จ่าย 3 บาท/ข้อความ)