



การตั้งค่า UPnP สำหรับ ZTE F612C

1. เปิด Browser เช่น IE, Chrome จากนั้นพิมพ์ <http://192.168.1.1> และกด Enter กรอกข้อมูล ดังนี้
 - Username = **admin**
 - Password = **password**
 - จากนั้นกดปุ่ม **Login**

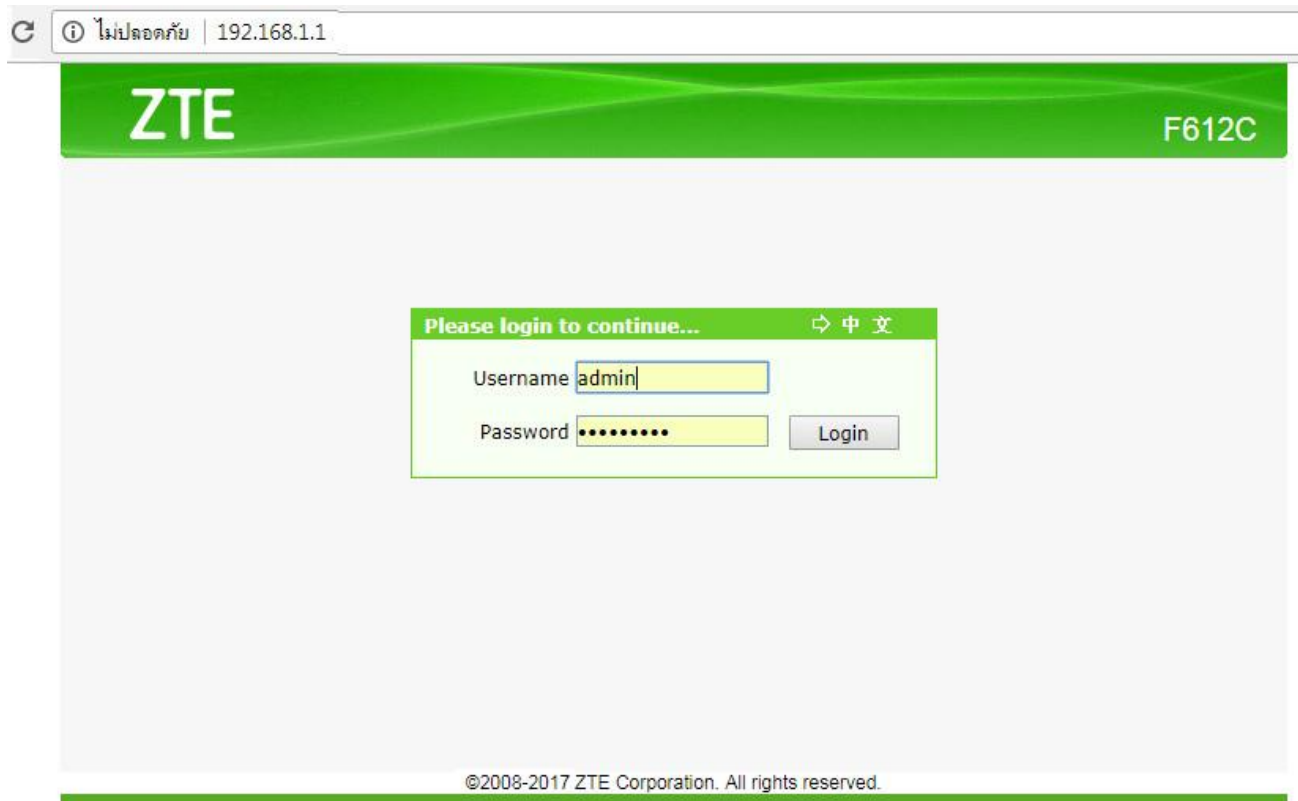

2. ไปที่ **Application > UPnP > หัวข้อ Enable** : คลิกทำเครื่องหมายถูก (ตามภาพ) จากนั้นกดปุ่ม **Submit**

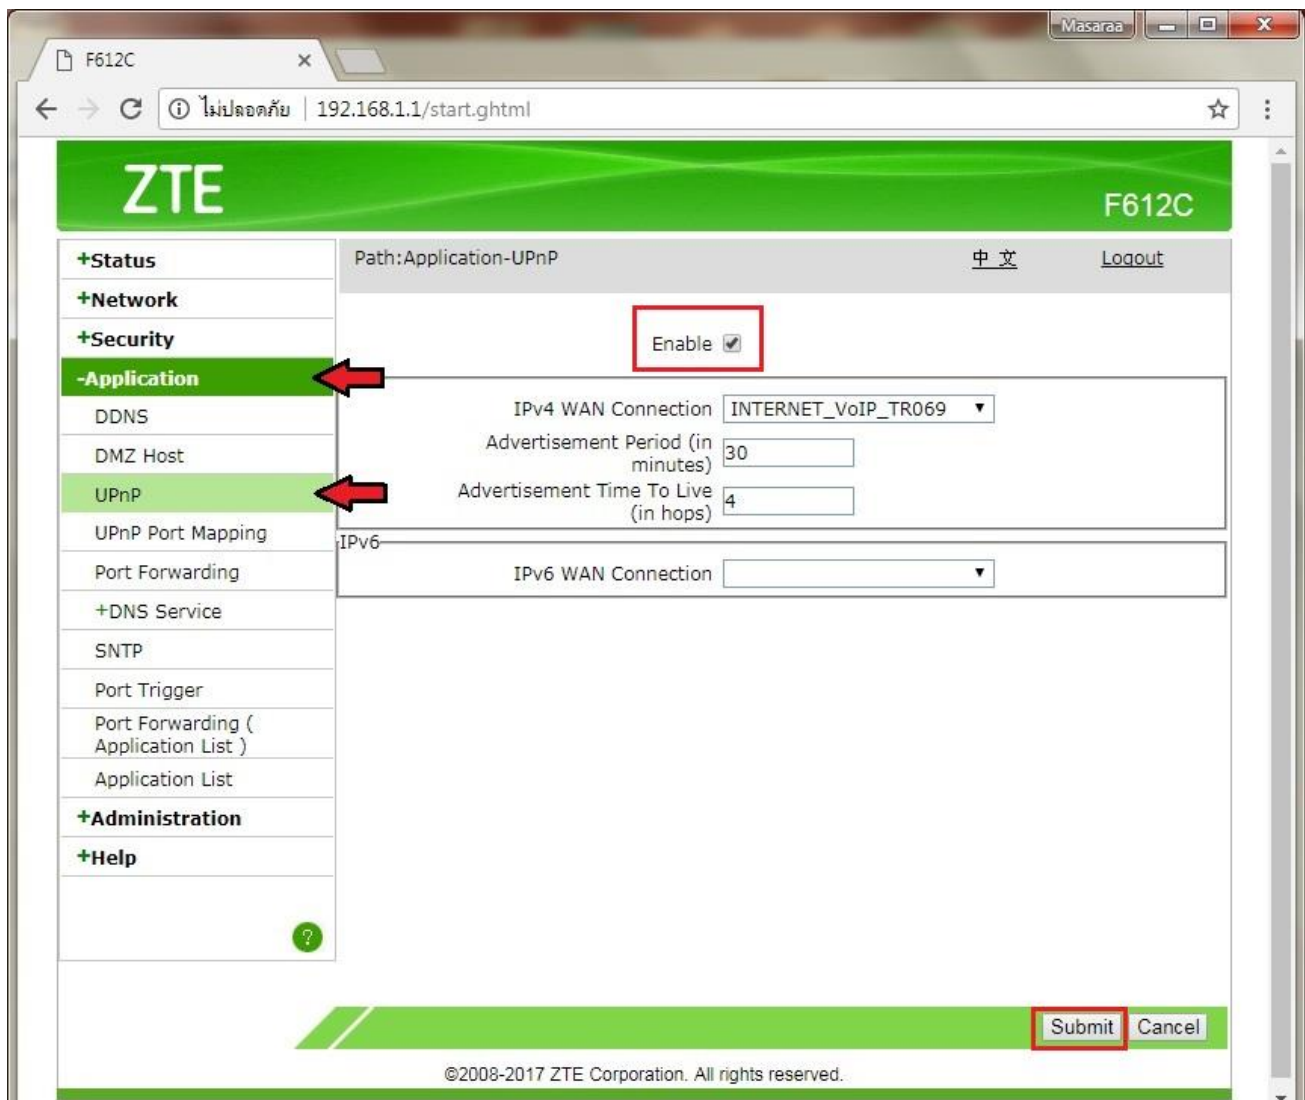

3. ที่เมนู **Application > UPnP Port Mapping >** กรณีที่ **เปิดการใช้งาน (Enable)** ไว้
 ในหน้านี้จะแสดงว่ามีการใช้งาน UPnP ที่ Port ไหนบ้าง

