


## การตั้งค่าเครือข่าย (Update Location) สำหรับ TRUE Lenovo 4G LTE 5.0 (A6000-I)



1. หน้าจอหลัก เข้าไปที่ การตั้งค่า (Settings)



2. เลือกแถบ ข้อมูลมือถือ (Mobile data)

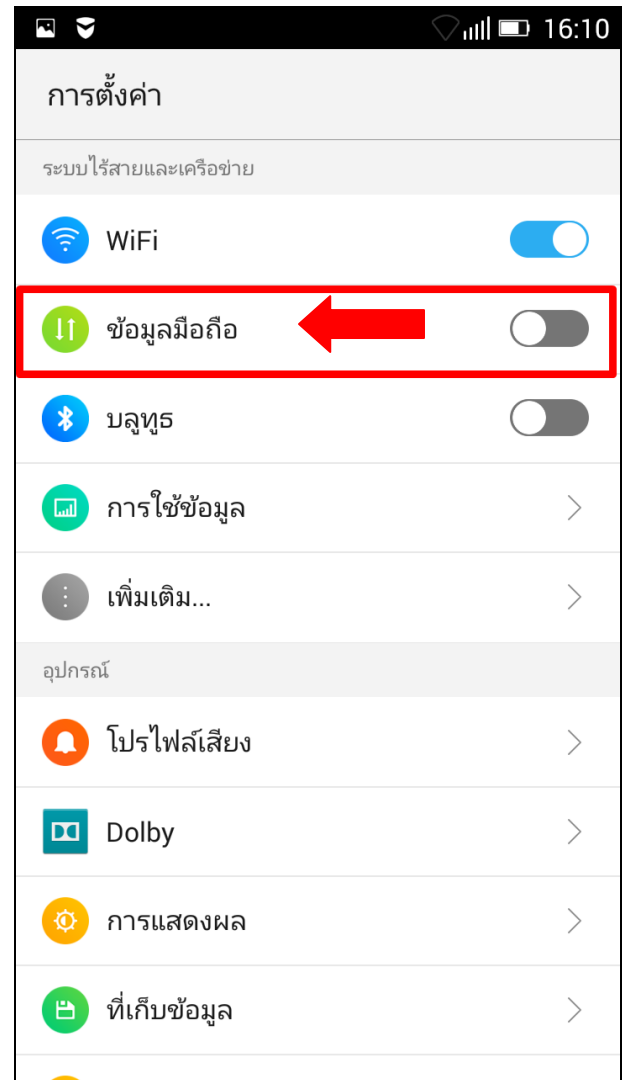

3. เลือกที่ **ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network operators)** 4. รอค้นหาเครือข่าย

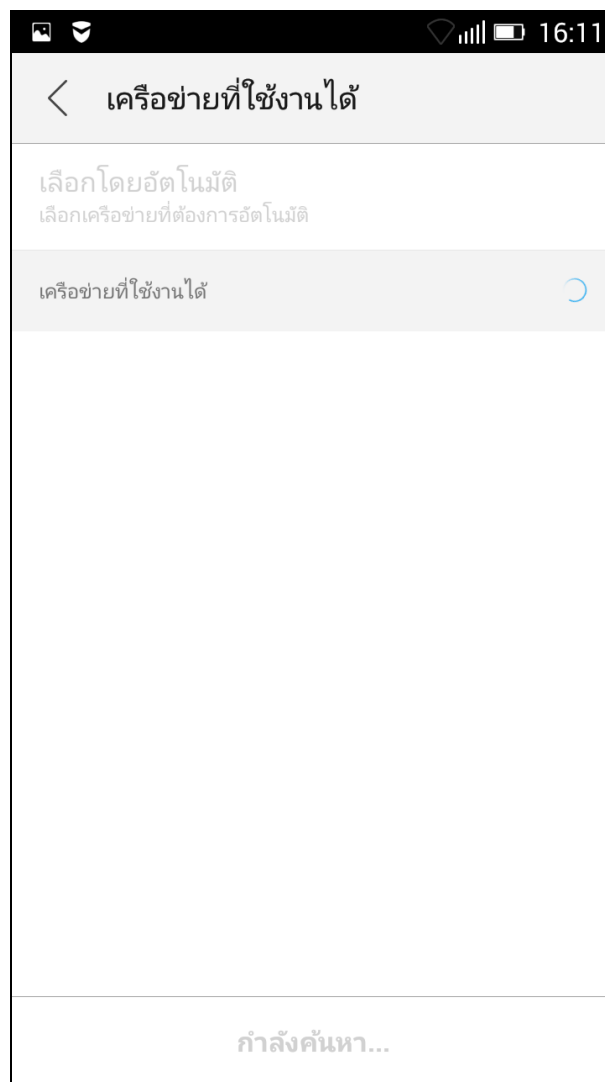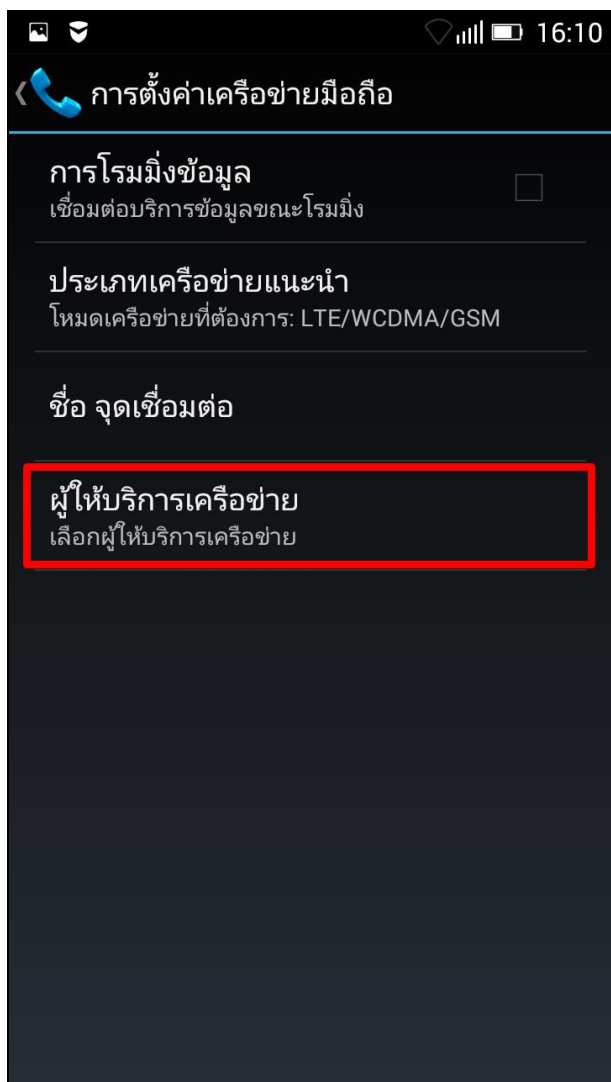

## 5. เลือกสัญญาณจากเครือข่ายที่ต้องการ

