

การตั้งค่า DMZ สำหรับ RAISECOM ISCOM HT803G-UA

1. พิมพ์ **192.168.1.1** กด Enter ใส่ Username = **admin**, Password = **password** จากนั้นกด Login



User Login




User Name:

Password:

Language Select: English ▾

2. เมนูด้านบน เลือก **Apply** > **Advanced NAT Configuration** > เมื่อย่อยซ้ายมือ เลือก **DMZ Config**

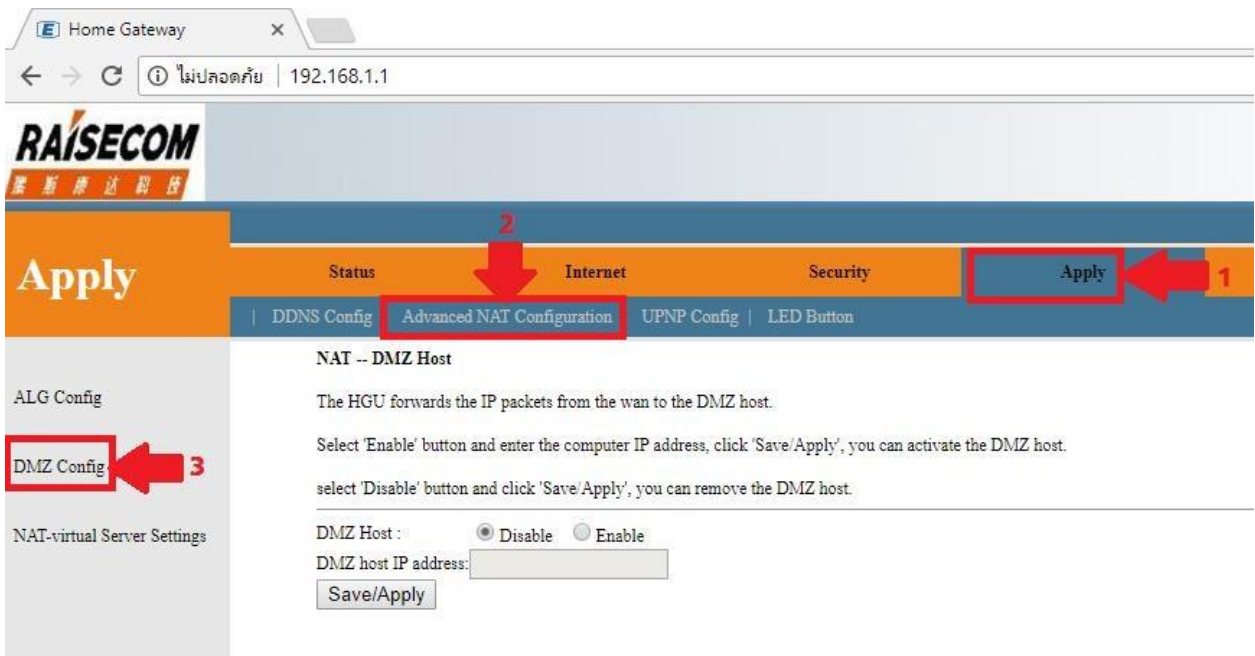

3. ตรวจสอบการตั้งค่า ดังนี้

- **DMZ Host:** เลือก **Enable**
- **DMZ Host IP Address:** ใส่เลข IP Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการ
หมายเหตุ: การตั้งค่า DMZ สามารถตั้งค่าได้เพียง 1 IP Address เท่านั้น
- กด **Save/Apply**

