


การตรวจสอบสถานะต่างๆ บน Software Truemove Wireless Configure

คือ การตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อต่างๆ ผ่าน Software Truemove Wireless Configure สำหรับ 4G Pocket WiFi และ 4G CAR WiFi รุ่น 5 Users

1. หลังจาก Login เข้าสู่ระบบแล้ว จะปรากฏหน้าจอ Truemove Wireless Configure Main Page ขึ้นมา

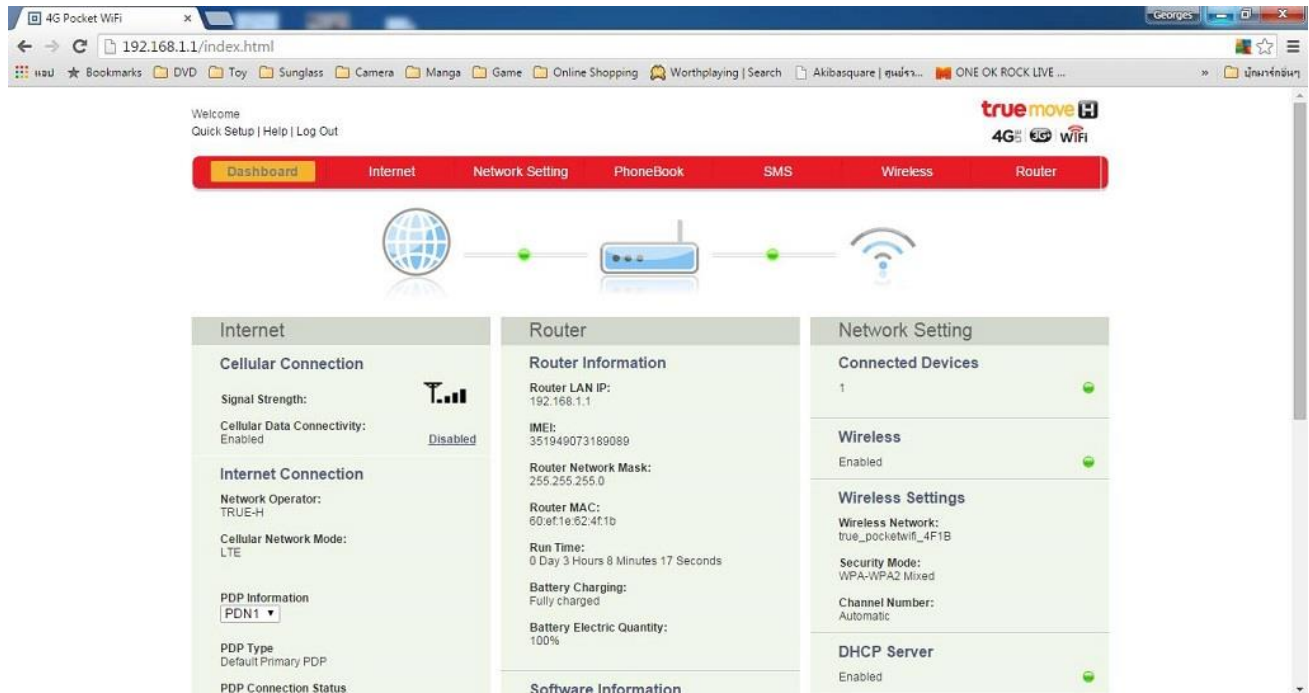

2. เมนูต่างๆ บน Truemove Wireless Configure มีดังนี้

- **Dashboard** : เป็นข้อมูลโดยรวมทั้งหมด
- **Internet** : ตรวจสอบเครือข่ายของสัญญาณ และ record ว่าใช้ data ไปจำนวนเท่าไร
- **Network Setting** : ตั้งค่า web manage (DHCP Setting) และดูว่าอุปกรณ์จับ 4G Pocket WiFi หรือ 4G CAR WiFi อยู่ที่อุปกรณ์ (Connected Device)
- **PhoneBook** : สมุดโทรศัพท์
- **SMS** : ตรวจสอบข้อความใน Inbox
- **Wireless** : เปลี่ยน SSID, Password และ กำหนด MAC ID เพื่อบังคับใช้เฉพาะอุปกรณ์
- **Router** : เกี่ยวกับตัวอุปกรณ์ (4G Pocket WiFi หรือ 4G CAR WiFi)

Welcome
Quick Setup | Help | Log Out

truemove H
4G LTE WiFi

Dashboard Internet Network Setting PhoneBook SMS Wireless Router

3. แถบเมนู Dashboard



4. จะปรากฏรายละเอียดสถานะ (Status) ต่างๆ ขึ้นมา



Internet	Router	Network Setting
Cellular Connection Signal Strength: Cellular Data Connectivity: Enabled <u>Disabled</u>	Router Information Router LAN IP: 192.168.1.1 IMEI: 351949073189089 Router Network Mask: 255.255.255.0 Router MAC: 60:ef:1e:62:4f:1b Run Time: 0 Day 0 Hour 25 Minutes 48 Seconds Battery Charging: Uncharged Battery Electric Quantity: 71%	Connected Devices 1
Internet Connection Network Operator: TRUE-H Cellular Network Mode: LTE PDP Information: PDN1 PDP Type: Default Primary PDP PDP Connection Status: connected IPv4 Address: 10.196.153.103 IPv4 DNS Server: 61.91.211.78, 119.46.78.98 IPv4 Default Gateway	Software Information Device Mode: 4G Pocket WiFi Software Version: 4G_pocketwifi_20151030_V03 Hardware Version: L02E_1_80	Wireless Enabled
		Wireless Settings Wireless Network: true_pocketwifi_4F1B Security Mode: WPA-WPA2 Mixed Channel Number: Automatic
		DHCP Server Enabled
		Traffic Statistics Sent Packets: 3239050 Received Packets: 5433773 <u>Reset</u>

5. สัญลักษณ์แสดงสถานะการเชื่อมต่อ มีดังนี้

- จุดสีเขียว หมายถึง การเชื่อมต่อปกติ
- จุดสีแดง หมายถึง เชื่อมต่อไม่ได้
- สัญลักษณ์ลูกโลก -> ตัวอุปกรณ์ : หมายถึง สถานะเชื่อมต่อระหว่าง Internet และอุปกรณ์นั้นปกติ
- ตัวอุปกรณ์ -> สัญลักษณ์รูปพัด : หมายถึง สถานะเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ และ Wi-Fi นั้นปกติ



6. เมนู Internet หัวข้อ Cellular Connection มีเมนูย่อยต่างๆ ดังนี้ *ดูภาพประกอบในหน้าถัดไป*

- Signal Strength : ระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์ที่จับได้
- Cellular Data Connectivity : Enabled = เปิด / Disabled = ปิด
- Network Operator : เครือข่ายที่ใช้งาน ณ.ขณะนั้น
- Cellular Network Mode : โหมดเครือข่ายที่ใช้งาน
- PDP Information : Profile PDP (APN) ที่เลือกใช้งาน
- PDP Connection Status : สถานะการเชื่อมต่อ PDP = Connected (เชื่อมต่อ)
- IPv4 Address : ค่าที่อยู่ IPv4
- IPv6 Address : ค่าที่อยู่ IPv6
- Current Connection Time : ระยะเวลาการเชื่อมต่อปัจจุบัน (นับเฉพาะการเชื่อมต่อครั้งนี้)
- Current Connect Time : ระยะเวลาการเชื่อมต่อทั้งหมด (นับตั้งแต่การเชื่อมต่อครั้งแรกจนถึงตอนนี้)

Internet

Cellular Connection

Signal Strength:

Cellular Data Connectivity:
Enabled [Disabled](#)

Internet Connection

Network Operator:
TRUE-H

Cellular Network Mode:
LTE

PDP Information
PDN1 ▼

PDP Type
Default Primary PDP

PDP Connection Status
connected

IPv4 Address
10.196.153.103

IPv4 DNS Server
61.91.211.78,119.46.78.98

PDP Information
PDN1 ▼

PDP Type
Default Primary PDP

PDP Connection Status
connected

IPv4 Address
10.196.153.103

IPv4 DNS Server
61.91.211.78,119.46.78.98

IPv4 Default Gateway
10.196.153.152

IPv4 Network Mask
255.0.0.0

IPv6 Address
NA

Global IPv6 Address
NA

IPv6 DNS Server
NA,NA

IPv6 Default Gateway
NA

IPv6 Network Mask
NA

Current Connect Time
0 Day 1 Hour 10 Minutes 47 Seconds

Total Connect Time
0 Day 4 Hours 30 Minutes 48 Seconds

7. เมนู Router หัวข้อ Router Information แสดงข้อมูลต่างๆ ของ Router

- **Router LAN IP** : เริ่มใช้งาน IP LAN
- **IMEI** : หมายเลข IMEI ของอุปกรณ์ที่ใช้งานนี้
- **Router MAC** : หมายเลข Wi-Fi Mac Address ของอุปกรณ์นี้
- **Run Time** : ตั้งแต่เปิดใช้งานมาครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน มีการใช้งานไปแล้วทั้งหมดกี่ชั่วโมง
- **Battery Charging** : การชาร์จแบตเตอรี่ มีสถานะดังนี้
 - Uncharged (ไม่ได้ชาร์จอยู่)
 - Charging (กำลังชาร์จ)
 - Fully Charged (ชาร์จเต็มแล้ว)
- **Battery Electric Quantity** : แสดงระดับแบตเตอรี่ที่คงเหลืออยู่



8. เมนู Router หัวข้อ Software Information แสดงข้อมูลต่างๆ ของ Software

- **Device Mode** : โหมดของอุปกรณ์ (ปรากฏเป็นชื่อของอุปกรณ์ที่ใช้งาน) = 4G Pocket WiFi / 4G CAR WiFi / หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งาน
- **Software Version** : เวอร์ชันของซอฟต์แวร์
- **Hardware Version** : เวอร์ชันของฮาร์ดแวร์

Router

Router Information

Router LAN IP:
192.168.1.1

IMEI:
351949073189089

Router Network Mask:
255.255.255.0

Router MAC:
60:ef:1e:62:4f:1b

Run Time:
0 Day 0 Hour 52 Minutes 39 Seconds

Battery Charging:
Uncharged

Battery Electric Quantity:
65%

Software Information


Device Mode:
4G Pocket WiFi

Software Version:
4G_pocketwifi_20151030_V03

Hardware Version:
L02E_1_80


9. เมนู Auto APN List

- **MCC** : ค่า MCC
- **MNC** : ค่า MNC = RealMove = 00 / Real Future = 04
- **Operator Name** : ชื่อเครือข่ายผู้ให้บริการ
- **APN** : ชื่อ APN = internet

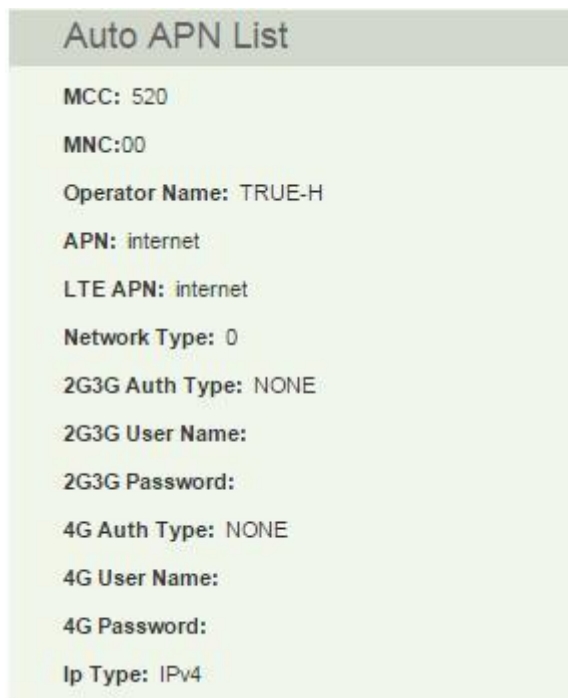

10. เมนู Network Settings

- หัวข้อ **Connected Devices** : จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ แสดงตั้งแต่ 1-8
- หัวข้อ **Wireless** : การเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi : Enabled (เปิด) / Disabled (ปิด)
- หัวข้อ **Wireless Settings** :
 - Wireless Network : ชื่อเครือข่ายที่ตั้งไว้
 - Security Mode : โหมดรักษาความปลอดภัยที่ตั้งค่าไว้
- หัวข้อ **Traffic Statistics** : ปริมาณข้อมูลที่ใช้งาน หน่วยเป็น Byte (แสดงทั้งหมดนับตั้งแต่เปิดใช้งานครั้งแรก)
 - Sent Packets : ข้อมูลการส่ง
 - Received Packets : ข้อมูลการรับ

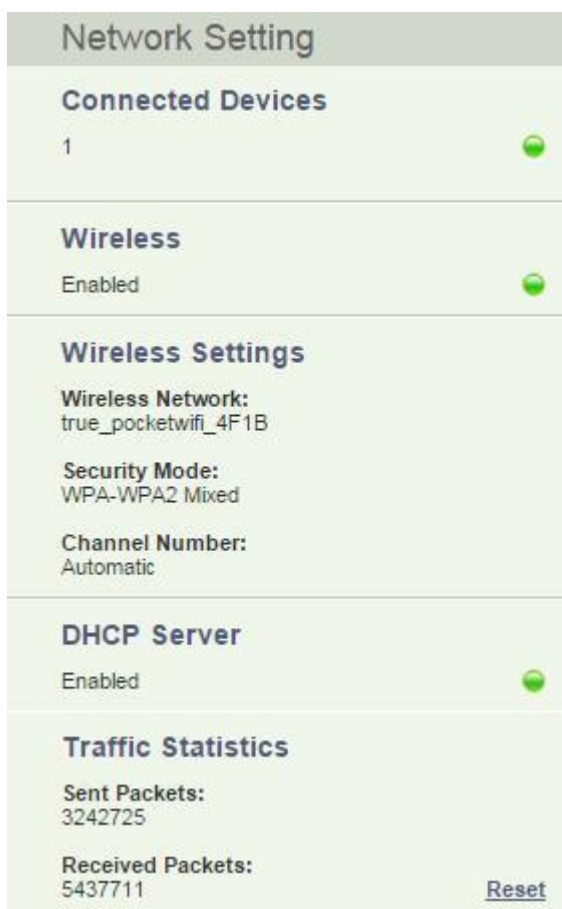

11. ถ้าต้องการออกจากหน้านี้ให้กดปุ่ม **Logout** (มุมบนซ้ายมือ) เพื่อออกจากหน้าจอนี้



12. จะกลับมาที่หน้าจอ Main Page อีกครั้ง

