

**รูปและรายละเอียดของ HUAWEI HG8122**

**ตัวเครื่อง HUAWEI HG8122**




**ตัวเครื่องด้านหน้า**



### ตัวเครื่องด้านหลัง

- 1) CATV : ช่องเสียบสาย Cable หัวต่อ RG6 สำหรับดูทีวี
- 2) LAN2 : ช่องเสียบสาย LAN หัวต่อ RJ45 (10/100 Mbps)
- 3) LAN1 : ช่องเสียบสาย LAN หัวต่อ RJ45 (10/100/1000 Mbps)
- 4) TEL : ช่องเสียบสายโทรศัพท์ หัวต่อ RJ11 (กรณีสมัครบริการ Fixed Line Plus)
- 5) Power : ช่องเสียบสายไฟเข้า 12V 2A
- 6) On/Off : ปุ่มเปิด - ปิดเครื่อง

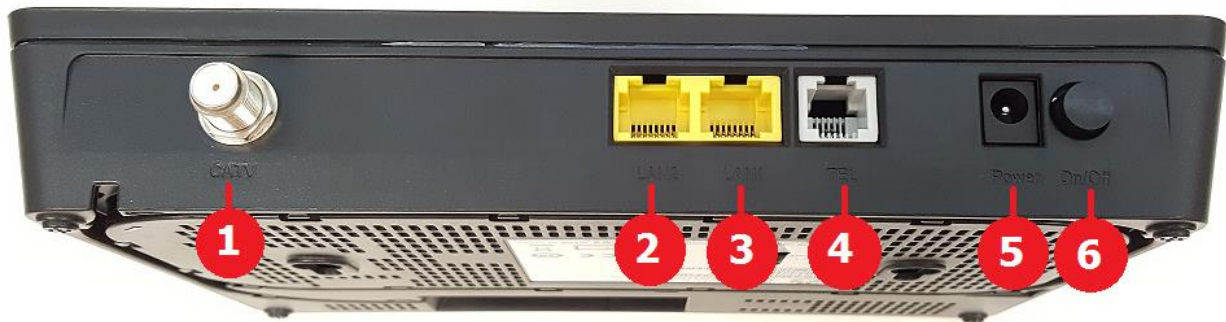

### ตัวเครื่องด้านบน



### ตัวเครื่องด้านล่าง

- 1) PON : ช่องเสียบสาย Fiber Optic



### ตัวเครื่องด้านซ้าย



### ตัวเครื่องด้านขวา

- 1) Reset : ช่อง Reset เพื่อคืนค่าโรงงาน (โดยกดค้างไว้ประมาณ 10 วินาที)



สถานะไฟของ HUAWEI HG8122

### สถานะพร้อมใช้งาน



### สถานะไม่พร้อมใช้งาน



No.	ไฟ	สถานะ	คำอธิบาย
1	POWER	ไม่ติด	ไม่มีไฟเข้า
		สีเขียวนิ่ง	มีไฟเข้าปกติ
2	PON	ไม่ติด	การลงทะเบียนกับระบบไม่สำเร็จ หรือไม่ได้เปิดอุปกรณ์
		สีเขียวนิ่ง	การลงทะเบียนกับระบบสำเร็จ
		สีเขียวกระพริบ	กำลังทำการลงทะเบียนกับระบบ
3	LOS	ไม่ติด	ระบบมีสัญญาณปกติ หรือไม่ได้เปิดโมเด็ม
		สีแดงนิ่ง	ไม่มีสัญญาณเข้า , ไฟ PON ไม่ติด
		สีแดงกระพริบ	สัญญาณอ่อน
4	CATV	ไม่ติด	ไม่ได้เปิดอุปกรณ์ หรือไม่ได้เปิดสัญญาณ CATV
		สีเขียวนิ่ง	มีสัญญาณ CATV ค่าสัญญาณอยู่ที่ -6dB และ 0dB
5	LAN1,2	ไม่ติด	ไม่ได้เปิดอุปกรณ์ หรือไม่มีการเชื่อมต่อ LAN
		สีเขียวนิ่ง	ไม่มีการเชื่อมต่อ LAN แล้วแต่ไม่มีการรับส่งข้อมูล
		สีเขียวกระพริบ	มีการใช้งานและรับส่งข้อมูลอยู่
6	Phone	ไม่ติด	ไม่ได้เปิดอุปกรณ์ หรือ อุปกรณ์เชื่อมต่อกับ soft switch ไม่ได้
		สีเขียวนิ่ง	มีการเชื่อมต่อกับ soft switch ได้แล้ว แต่ไม่มีสัญญาณ VoIP
		สีเขียวกระพริบ	มีสัญญาณ VoIP

### อุปกรณ์ภายในกล่องประกอบด้วย

- 1) Router Huawei HG8122
- 2) Power Adapter
- 3) สาย LAN (RJ45)
- 4) คู่มือการใช้งาน (User Manual)



ภาพประกอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์

