

ตัวเครื่องต้นล่าง

1) ช่องต่อสาย Fiber Optic



ตัวเครื่องด้านหน้า



ตัวเครื่องด้านหลัง

- 1) **CATV** : ช่องต่อสาย Coaxial หัวต่อ RG6 สำหรับกล่องทรูวิชั่นส์
- 2) **LAN 1 - 4** : สำหรับต่อสาย LAN หัวต่อ RJ45 ไปยังอุปกรณ์ที่รองรับ LAN Card
- 3) **Phone 1 - 2** : สำหรับต่อสายโทรศัพท์ หัวต่อ RJ11 ไปยังเครื่องโทรศัพท์, เครื่อง Fax และอื่นๆ
- 4) **ON/OFF** : ปุ่มสำหรับเปิด - ปิดเครื่อง
- 5) **Power** : ช่องต่ออะแดปเตอร์ DC12V/2A (11W)



ตัวเครื่องต้นซ้าย

- 1) ช่อง Reset : สำหรับรีเซ็ตการตั้งค่าให้ Router กลับสู่ค่าโรงงาน โดยกดค้างไว้ประมาณ 10 วินาที
- 2) ปุ่ม CATV
- 3) ช่อง USB




ตัวเครื่องต้นขวา

- 1) สติ๊กเกอร์การรับประกันเราเตอร์ (การรับประกันจะสิ้นสุดลง เมื่อสติ๊กเกอร์ถูกทำลาย /ดึงออก)



สถานะไฟของ FiberHome AN5506-04-CG

No.	สัญลักษณ์	สี	คิดนี้้ง	กระพริบ	ไม่ติด
1	Power	เขียว	มีไฟเข้าอุปกรณ์	-	ไม่มีไฟเข้าอุปกรณ์
2	PON	เขียว	อุปกรณ์มีการลงทะเบียนกับระบบเรียบร้อย	อุปกรณ์กำลังทำการลงทะเบียนกับระบบ	อุปกรณ์ไม่ทำการลงทะเบียนกับระบบ
3	LOS	แดง	-	ไม่ได้รับสัญญาณ	ได้รับสัญญาณ
4	VOIP	เขียว	อุปกรณ์มีการลงทะเบียนกับระบบเรียบร้อย	-	อุปกรณ์ทำการลงทะเบียนไม่สำเร็จ
5	Phone1-2	เขียว	สัญญาณโทรศัพท์พร้อมใช้งาน	มีสัญญาณโทรศัพท์และกำลังใช้งานอยู่	ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
6	LAN1-4	เขียว	มีการเชื่อมต่ออยู่แต่ไม่มีการรับส่งข้อมูล	มีการเชื่อมต่ออยู่และมีการรับส่งข้อมูล	ไม่มีอุปกรณ์ต่ออยู่
7	CATV	เขียว	มีสัญญาณเคเบิลทีวีปกติ	สัญญาณเคเบิลทีวีอ่อน	สัญญาณเคเบิลทีวีอ่อนมากหรือไม่มีสัญญาณ
8	USB	เขียว	มีการต่ออุปกรณ์ที่ Port USB	-	ไม่มีการต่ออุปกรณ์ที่ Port USB
9	Internet	เขียว	การเชื่อมต่อกับ Internet ปกติ	มีการรับส่งข้อมูลอยู่	ไม่มีการเชื่อมต่อกับ Internet

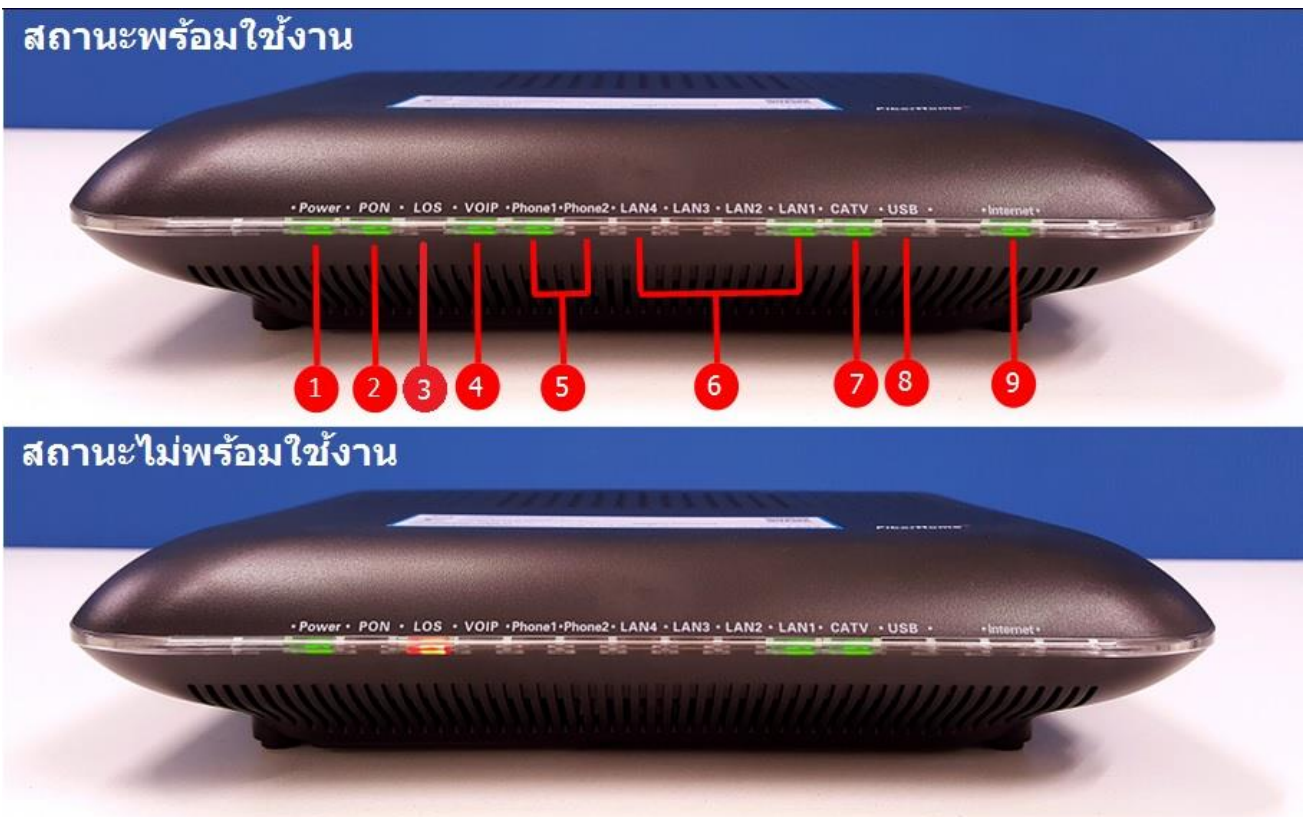

อุปกรณ์ภายในกล่อง ประกอบด้วย

- 1) Router FiberHome AN5506-04-CG
- 2) Power Adapter หนึ่งปลั๊กไฟ
- 3) สาย LAN จำนวน 1 เส้น
- 4) สายโทรศัพท์ จำนวน 1 เส้น
- 5) คู่มือการใช้งาน (User Manual)

