


## การตั้งค่าเสียงเรียกเข้า บน True Super Talkie 4G


1. หน้าจอหลัก เลือก **เมนูหลัก (Menu)**




2. เลือก **การตั้งค่า (Settings)**

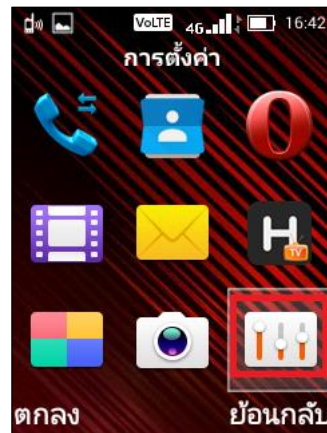

3. เลือก **โปรไฟล์เสียง (Audio profiles)**

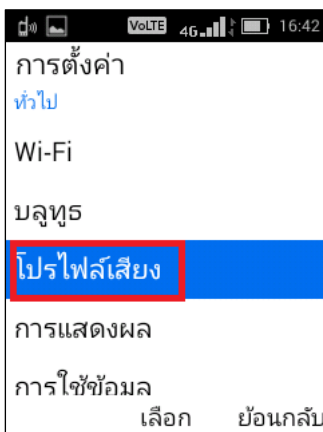


4. จะปรากฏโปรไฟล์เสียงต่างๆ เลือก **ทั่วไป (General)**  
ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานที่ระบบเลือกไว้

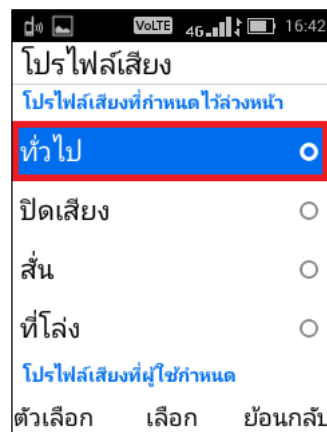


## 5. จะปรากฏหน้าจอกำทั่วไป (General)

เลือก **แก้ไข (Edit)**

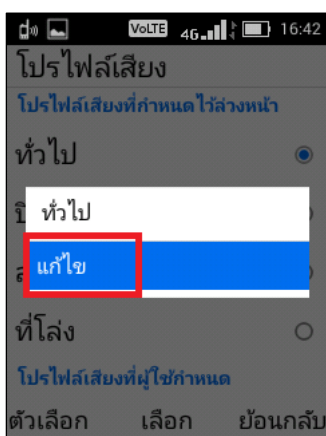


## 6. จะปรากฏเมนูย่อย

- **สั่น (Call Vibration)** : แนะนำเครื่องทนายถ้าต้องการให้สั่นเตือนเวลาโทร และแจ้งเตือน
- **ระดับเสียง (Volume)** : แนะนำเพื่อตั้งค่าระดับเสียงต่าง ๆ เช่นเสียงเรียกเข้า, เสียงแจ้งเตือน เป็นต้น
- **เสียงเรียกเข้า (Call ringtone)** : ตั้งค่าเสียงเรียกเข้า
- **ค่าการแจ้งเตือนเริ่มต้น (Default notification)** : ตั้งค่าเสียงแจ้งเตือน
- **เสียงปุ่มกด (Keypad sounds)**
- **เสียงล็อกหน้าจอ (Screen lock sound)**

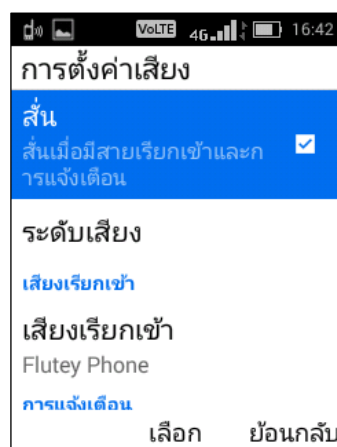


### 7. เลือก เสียงเรียกเข้า (Call ringtone)

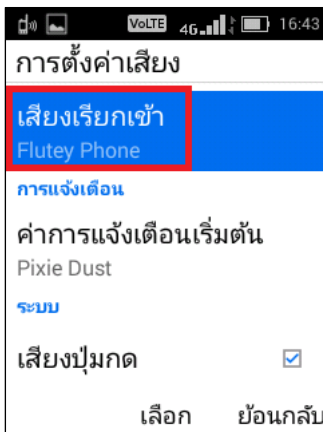


### 8. จะปรากฏหน้าจอกำงานให้เสร็จโดยใช่

(Complete action using)


- จัดการแฟ้ม (File Explorer) : เพื่อเข้าไปยังหน้าจอจัดการแฟ้ม
- พื้นที่เก็บข้อมูลสื่อ (Media Storage) เพื่อที่เข้าไปยังหน้าจอแสดงเสียงเรียกเข้าทั้งหมดที่ตัวเครื่องมีอยู่ (จะไม่แสดงในจัดการแฟ้ม และเสียงเรียกเข้าปกติ)
- เสียงเรียกปกติ (Custom Ringtones) เพื่อแสดงไฟล์เสียงทั้งหมดขึ้นมาให้เลือก

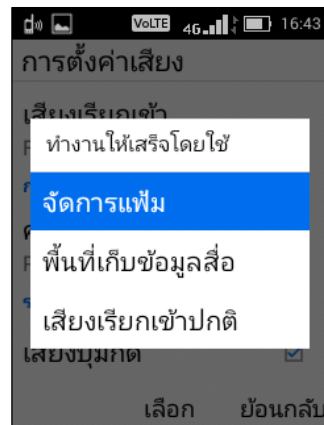

9. เลือก **พื้นที่เก็บข้อมูลสื่อ (Media Storage)**

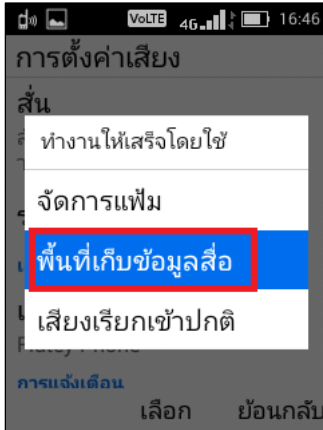

10. จะปรากฏรายการเสียงเรียกเข้ามาตรฐานทั้งหมด  
ที่อยู่ใน Software ของตัวเครื่อง โดยเสียงต่างๆ  
ที่พบ จะไม่สามารถค้นหาจาก “จัดการแฟ้ม”  
และ “เสียงเรียกปกติ” ได้

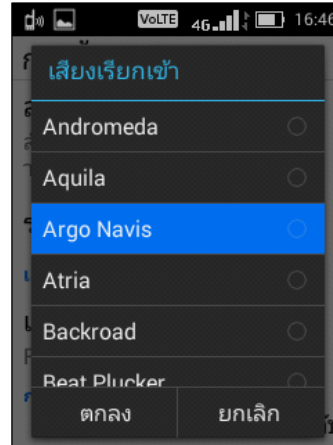

11. เลือกเสียงที่ต้องการ (จะปรากฏจุดกำกับขวามือ  
แสดงว่าเลือกเสียงนี้) : ในตัวอย่างเลือก Argo  
Navis กด **ตกลง (OK)**

12. จะกลับหน้าจอการตั้งค่าเสียง (Sound settings)  
ในช่องเสียงเรียกเข้า (Call ringtone) จะปรากฏ  
ชื่อเสียงเรียกเข้าที่เลือกเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาแล้ว : Argo  
Navis

