


การตั้งค่าโรงงาน 4G Pocket WiFi

1. กดปุ่ม Power [เปิดเครื่อง] ค้างไว้

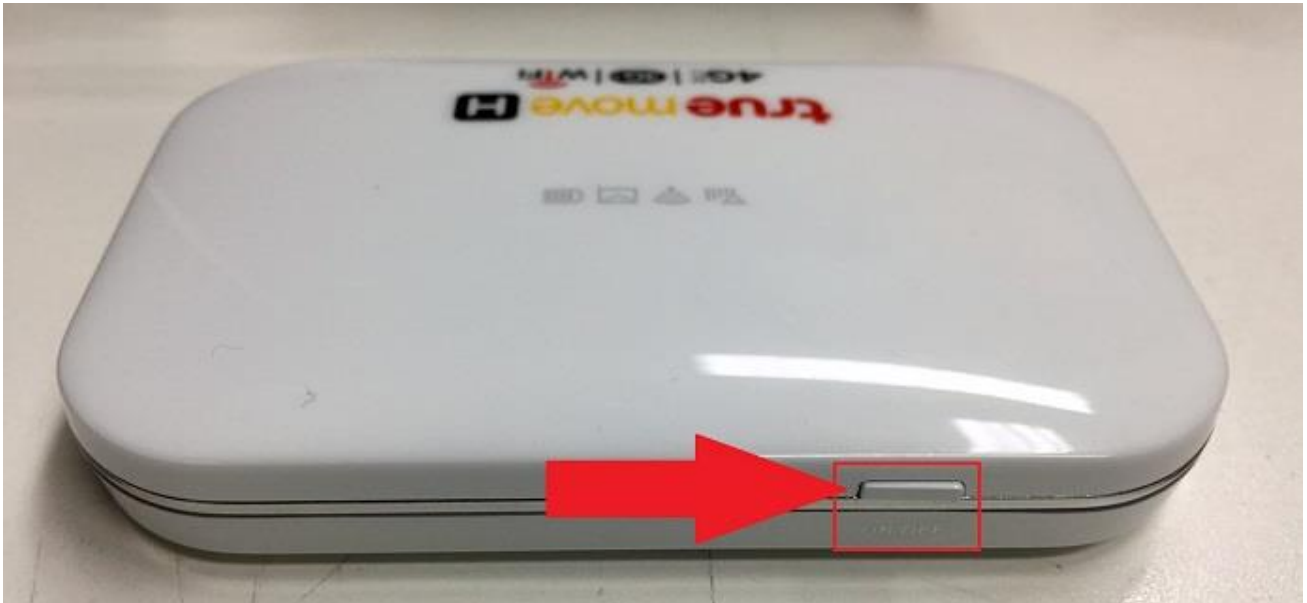

2. รออุปกรณ์จับสัญญาณจนขึ้นไฟสถานะปกติ



3. ใช้คลิปหนีบกระดาษ หรือ SIM Eject Tool กดเข้าไปในช่อง Reset ค้างไว้ซัก่อน



4. จากนั้นไฟจะติดเฉพาะดวงที่ 1 (คลื่นโทรศัพท์) และดวงที่ 4 (แบตเตอรี่) เป็นสีแดง



5. รอสักครู่ เครื่องจะปิด แล้วเปิดขึ้นมาใหม่ โดยไฟจะติดเป็นสี่เหลี่ยมทั้ง 4 ดวง



6. จากนั้นไฟดวงที่ 1 และ 4 จะเป็นสีแดง กับไฟดวงที่ 2 และ 3 จะเป็นสีเขียว แล้วจึงให้ปล่อยคลิปหนีบกระดาษ หรือ SIM Eject Tool ออกจากช่อง Reset



7. รอจนกระทั่งไฟดวงที่ 1, 2 และ 4 เป็นสีเขียวค้าง หมายถึงพร้อมใช้งานแล้ว
ไฟดวงที่ 3 (SMS) จะปรากฏต่อเมื่อมี SMS เข้ามาแล้วยังไม่ได้อ่าน

