



การตั้งค่า DMZ บน Alpha ASL-74322RT

1. พิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter

- User = admin
- Password = ใ้ตามรูปด้านล่าง
- กด Login

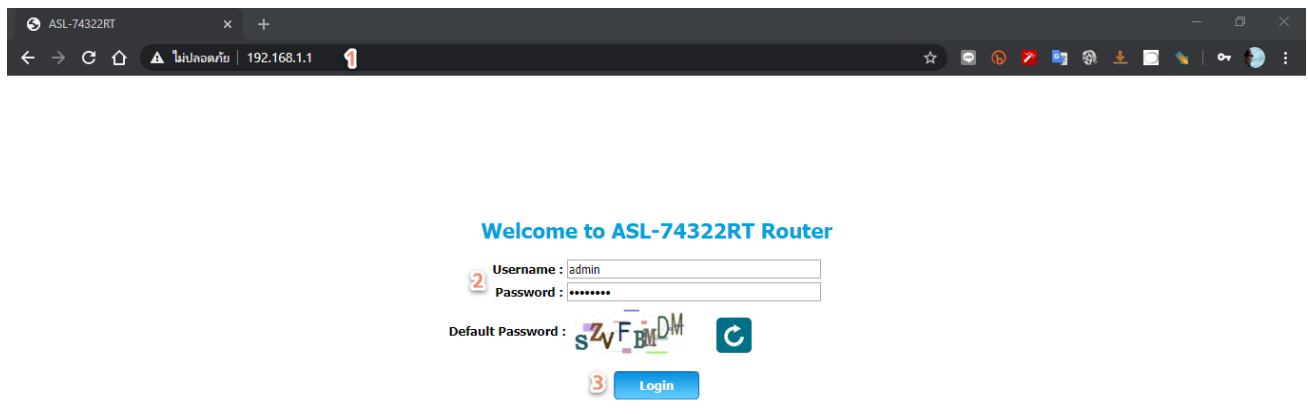

2. ไปที่ Advanced > DMZ (Exposed Host)

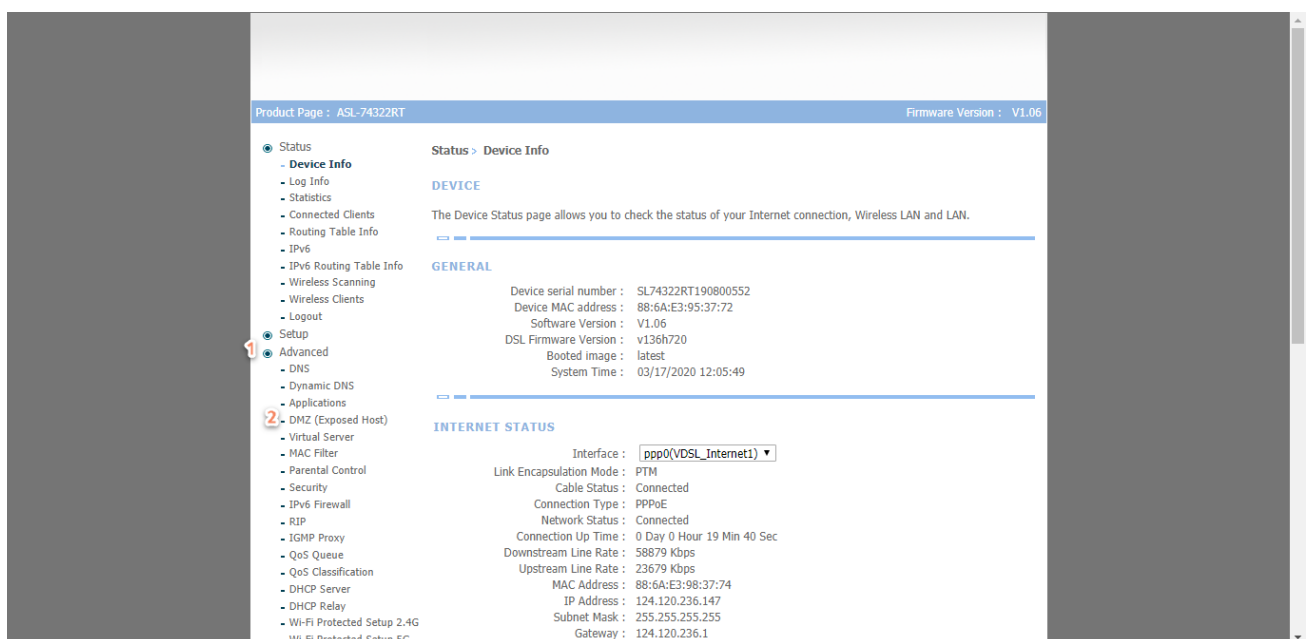

3. ตั้งค่า ดังนี้

- Enable DMZ : ติ๊กเครื่องหมายถูก
- IP Address : ใส่ IP Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการตั้งค่า
- กด Add/Apply เพื่อบันทึกการตั้งค่า

