


## การตั้งค่าอื่นๆ ของ LINKSYS VELOP P-WHW0303


### การ Log In ใช้งาน

### 2. กด Log in


#### 1. เปิด App Linksys

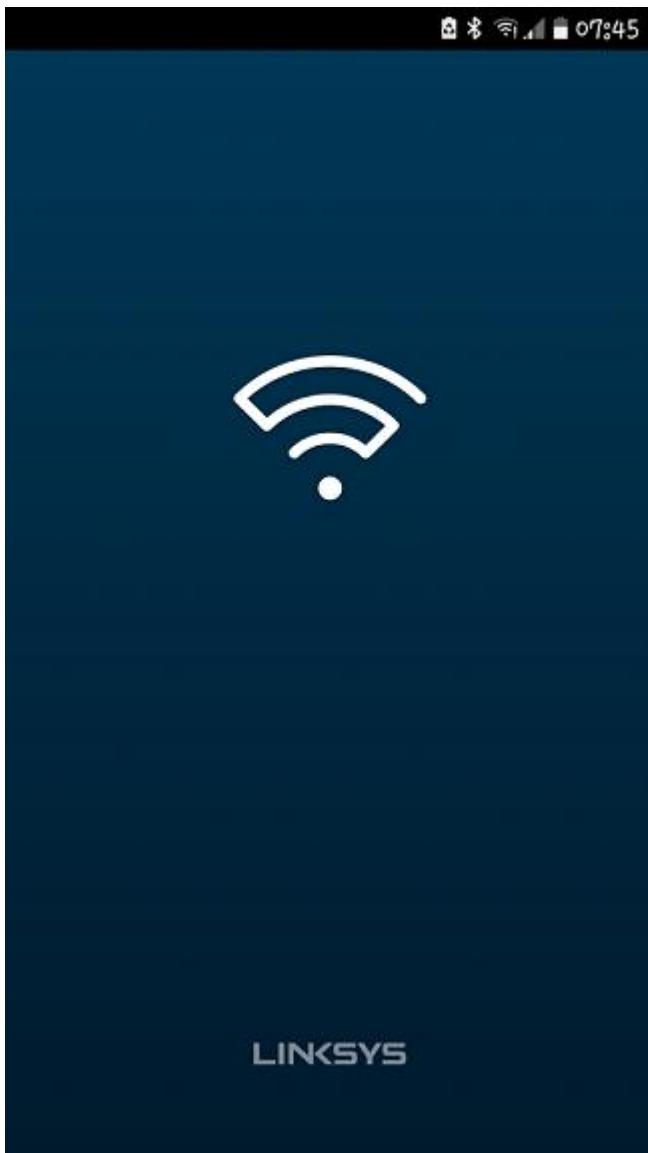

3. ใส่ Email Address และ Password  
จากนั้นกด **Log In**

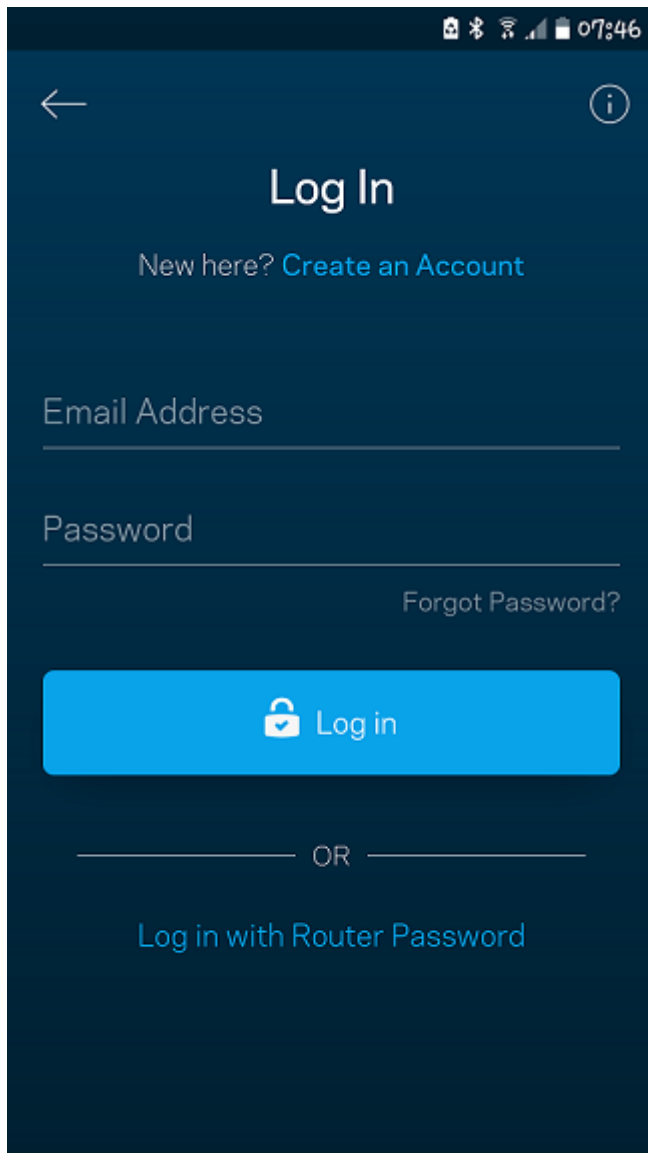


4. เข้าสู่หน้าจอหลักของ App

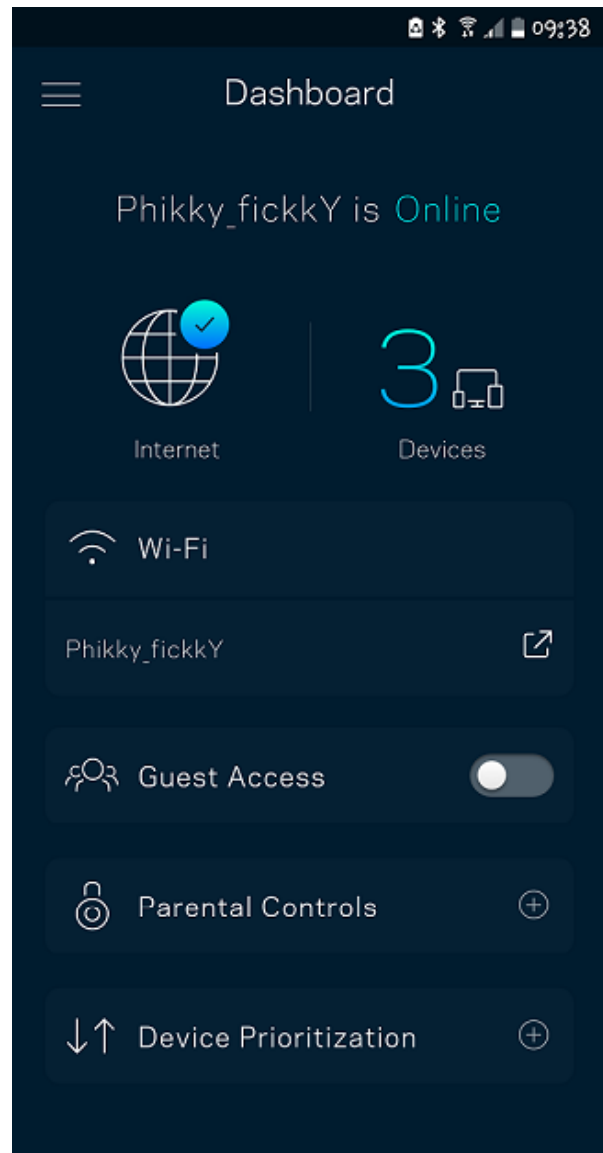


## การตั้งค่า Wi-Fi

5. หน้าเมนูหลัก และที่แถบเมนู (สัญลักษณ์ขีด 3 ขีด)

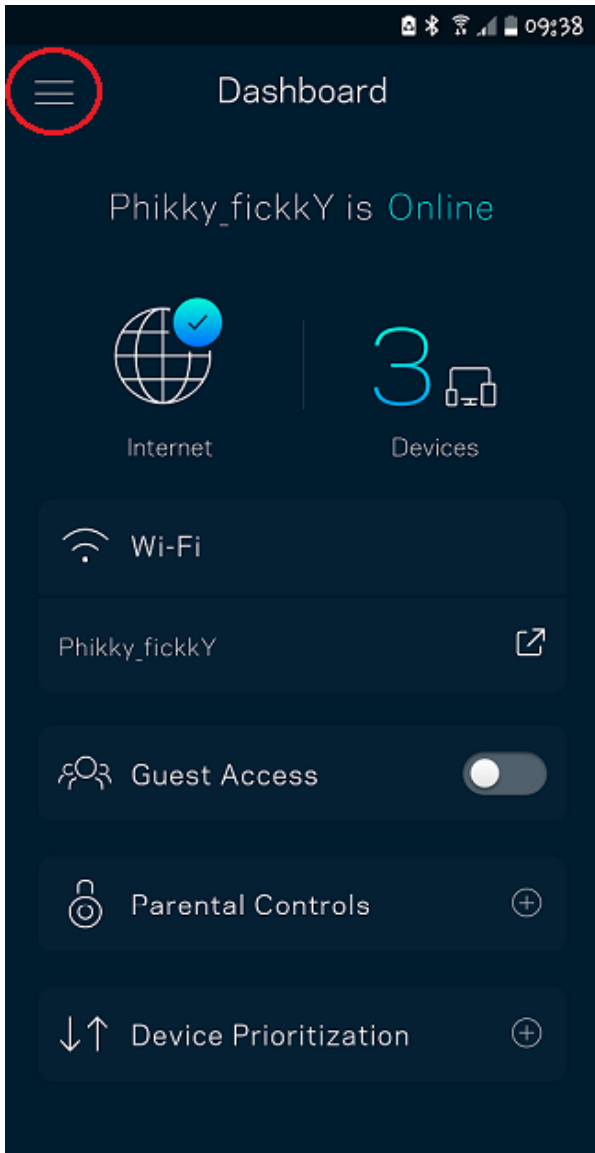


6. เลือก **Wi-Fi Settings**

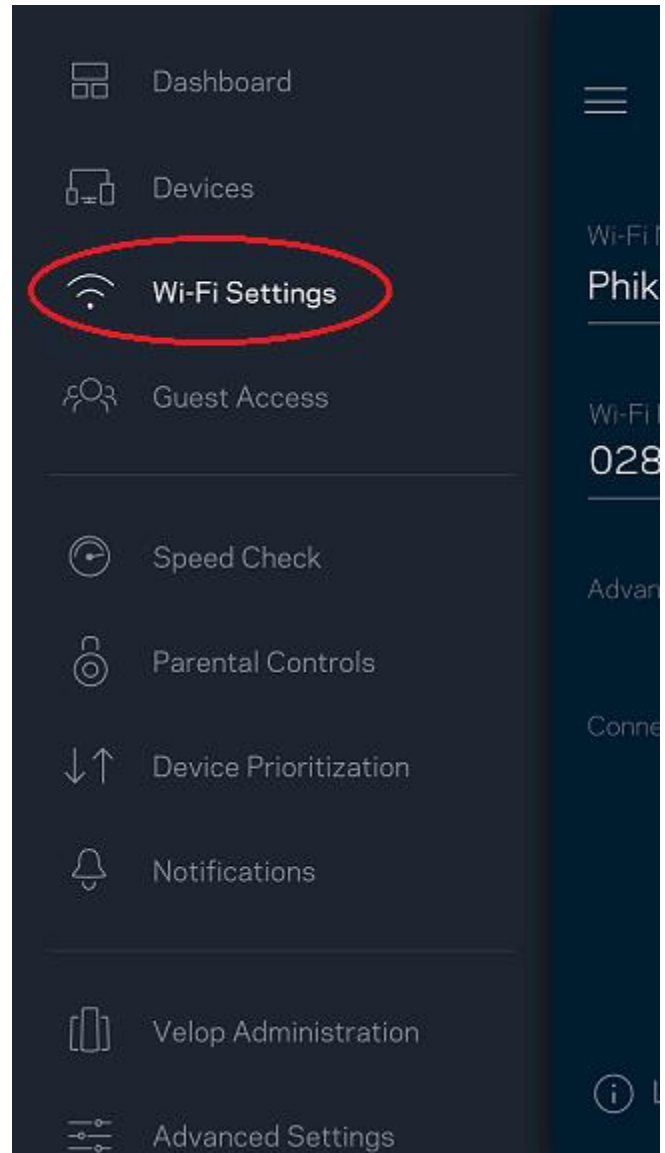

7. หน้า Wi-Fi Settings มีรายละเอียด ดังนี้



- Wi-Fi Name : ตั้งชื่อ Wi-Fi ที่ต้องการ
- Wi-Fi Password : ตั้งรหัสผ่าน 8 ตัวขึ้นไป
- เสร็จแล้วแตะที่ Save

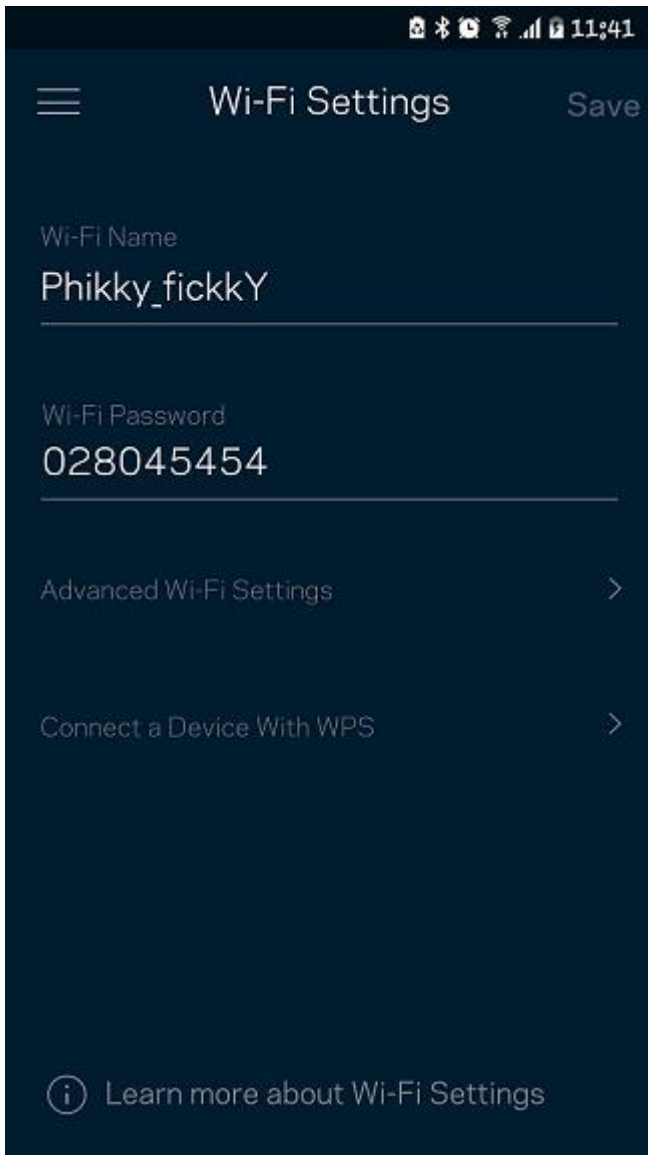

**การตรวจสอบเครื่องที่เข้ามาเชื่อมต่อกับ node**


8. ที่หน้า Dashboard และ Devices (สัญลักษณ์แสดงจำนวนอุปกรณ์) ดังภาพ

9. หน้านี้จะแสดงจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ node อยู่ทั้งหมด แสดงระดับสัญญาณของอุปกรณ์, แสดงชื่อ node ที่อุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่ ถ้าต้องการดูข้อมูลของแต่ละอุปกรณ์ให้แตะที่ชื่ออุปกรณ์นั้นๆ

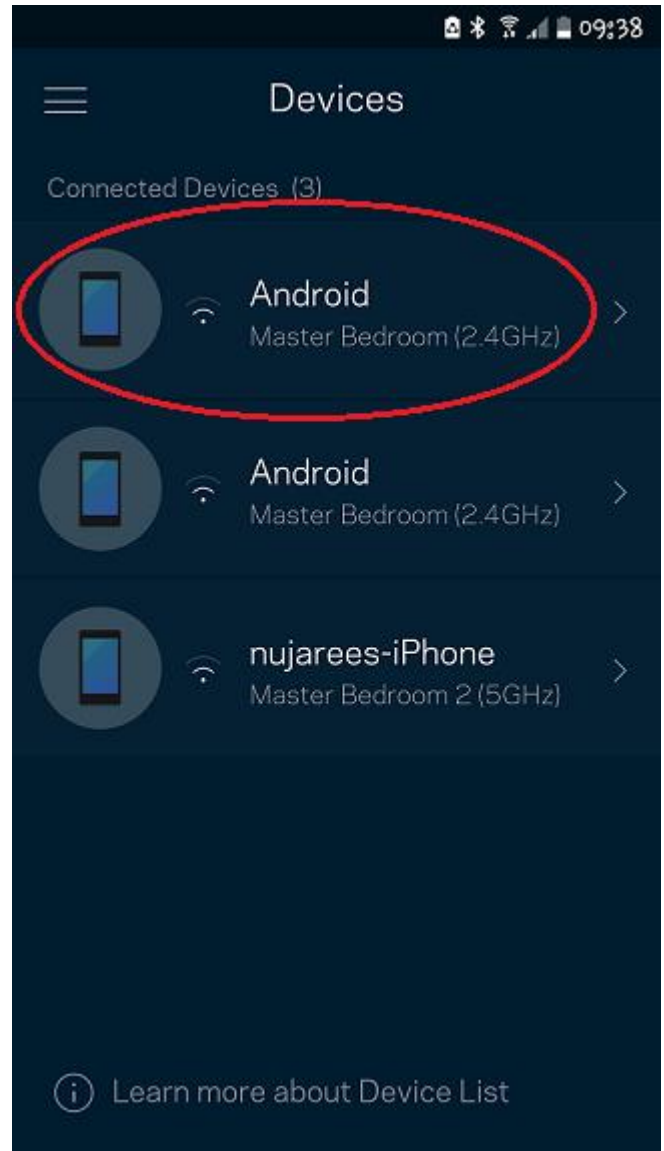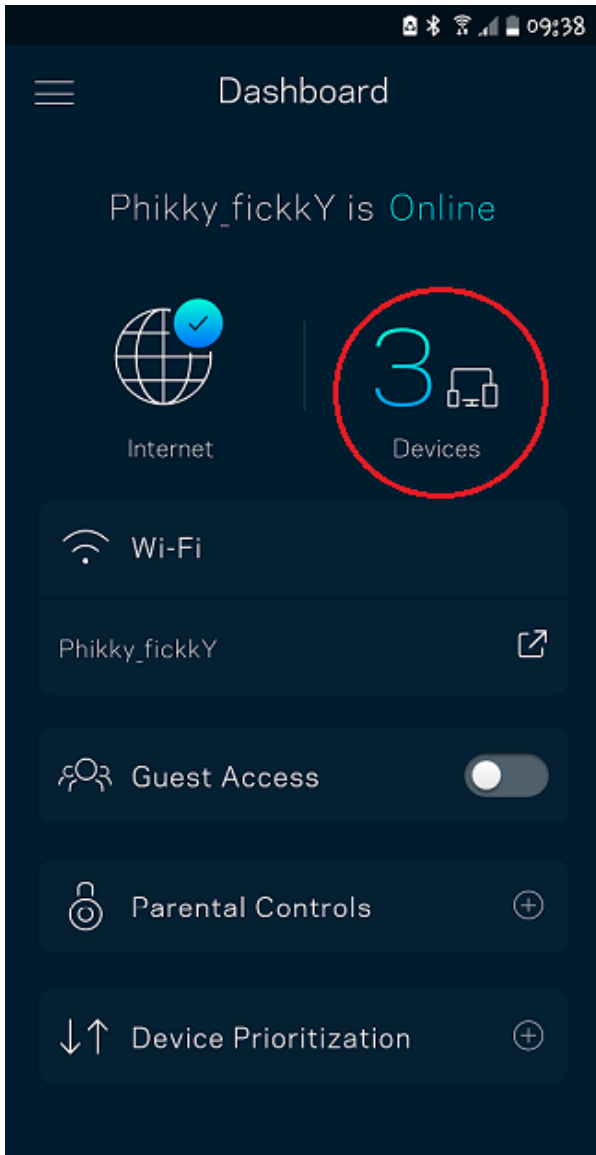


10. ข้อมูลของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ node

- ชื่อสัญญาณ (ความถี่ที่ใช้)
- ชื่อโหนดที่อุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่
- IP Address ที่อุปกรณ์ได้รับจากโหนด
- Mac Address ของอุปกรณ์

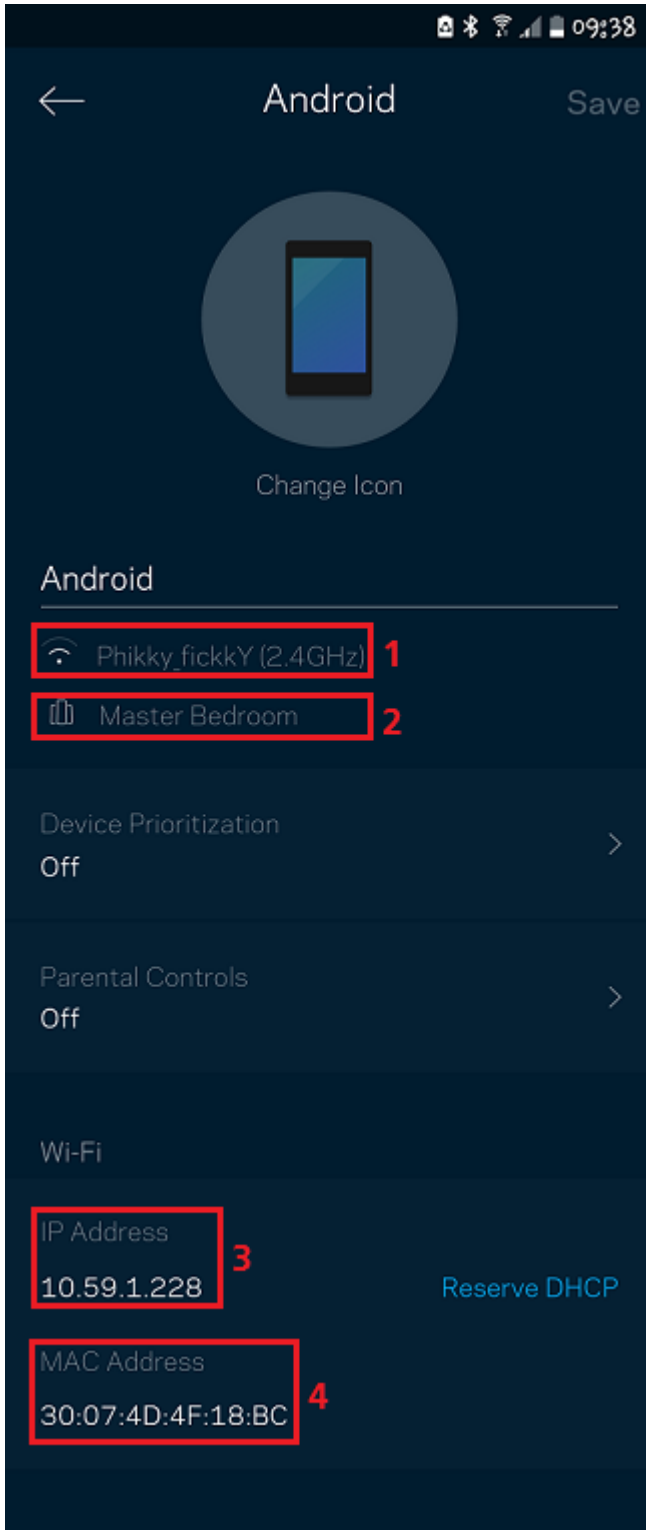


## การตรวจสอบข้อมูลของ node


11. หน้าเมนูหลัก และที่แถบเมนู (สัญลักษณ์ขีด 3 ขีด)

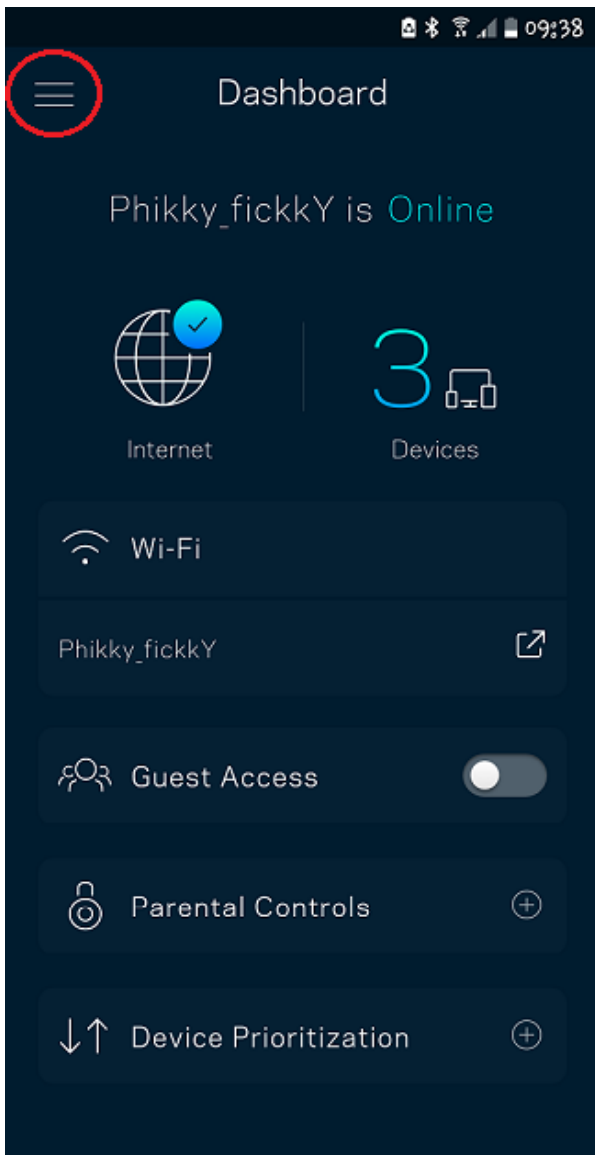

12. เลือก **Velop Administration**

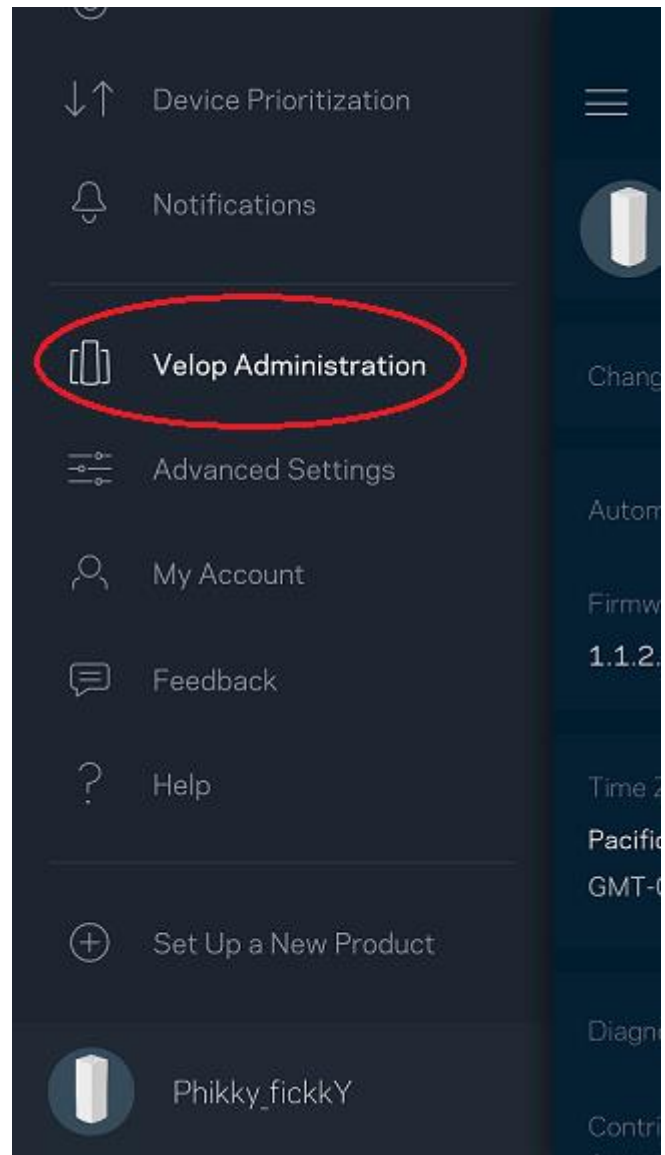


13. Node หลัก : บรรทัดแรกจะเป็น node หลัก  
และที่ชื่อ node

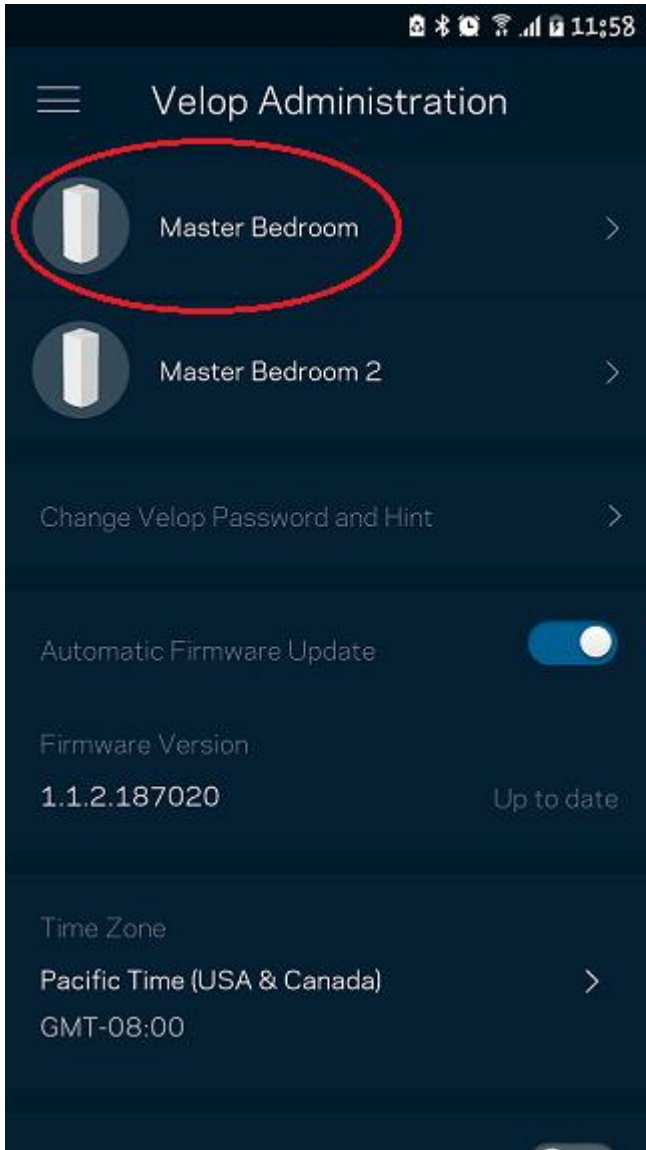


14. ข้อมูล node หลัก มีดังนี้

- ชื่อ node
- เลขซีเรียล, เลขโมเดล, รุ่นเฟิร์มแวร์
- IP Address ของ node (Default Gateway)
- IP ที่ node ได้จาก Router

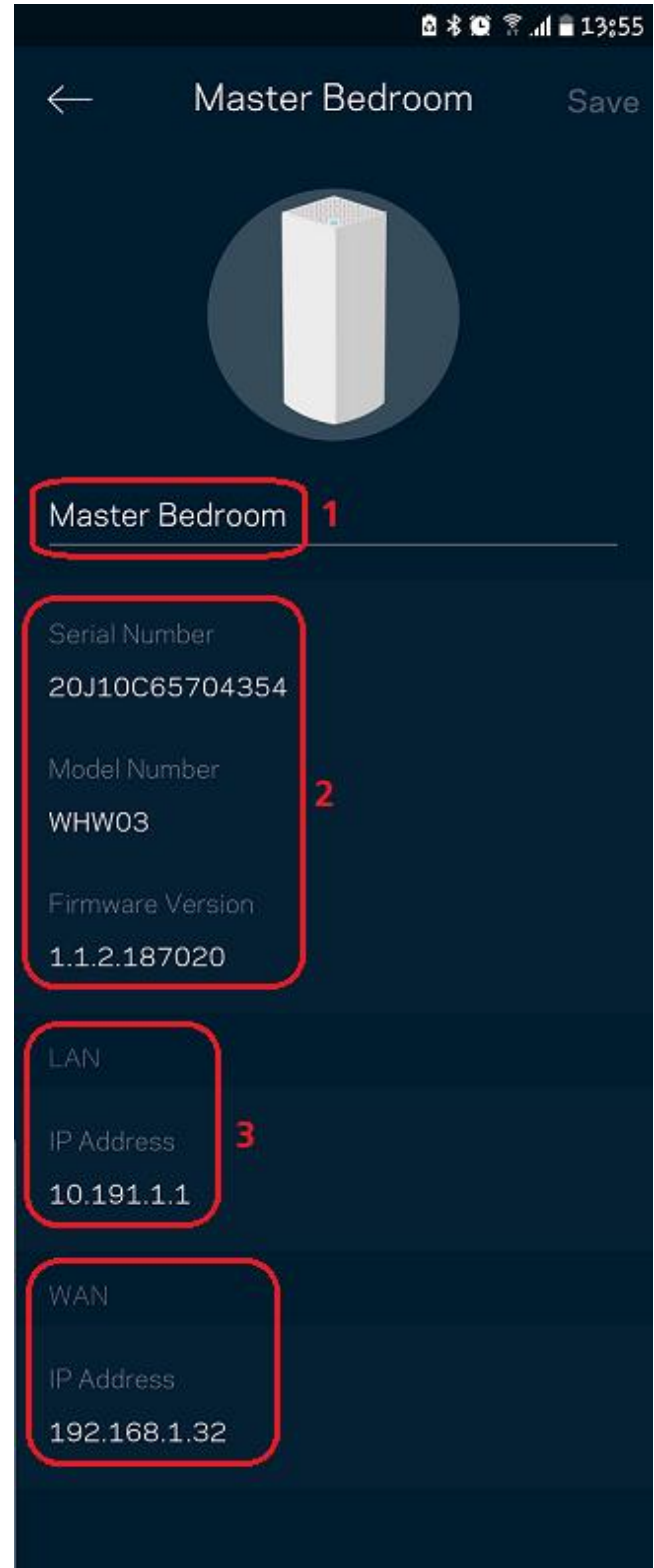




15. Node 2 : เลือก node ที่ 2

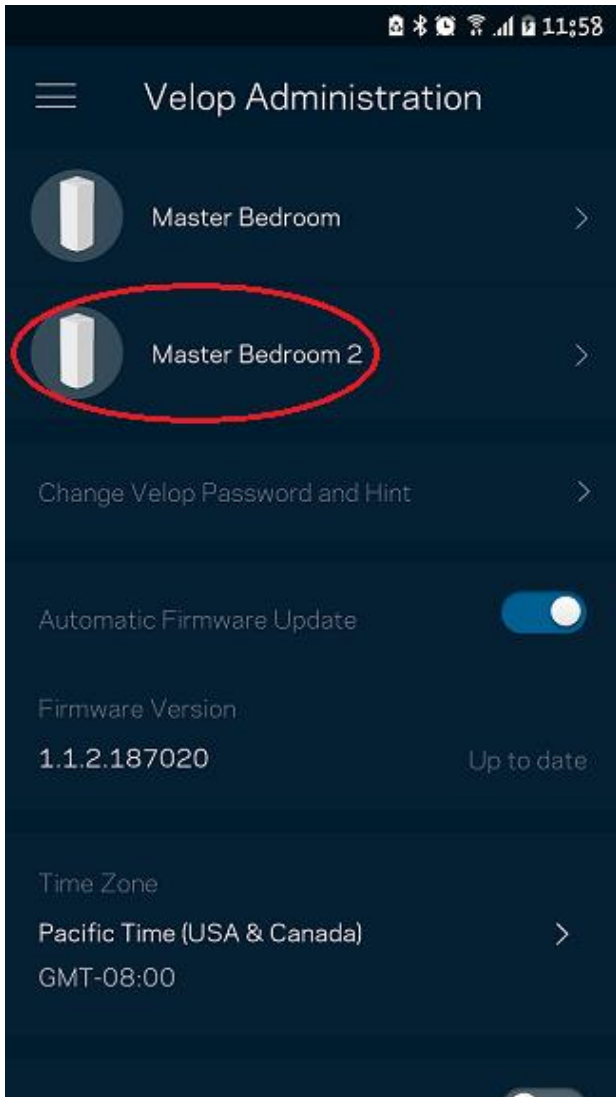


16. ข้อมูล node ที่ 2 มีดังนี้

- ชื่อ node
- เลขซีเรียล, เลขโมเดล, รุ่นเฟิร์มแวร์
- IP Address ของ node (Default Gateway)
- แจ้งว่า node นี้เชื่อมต่อกับ node ไหนอยู่

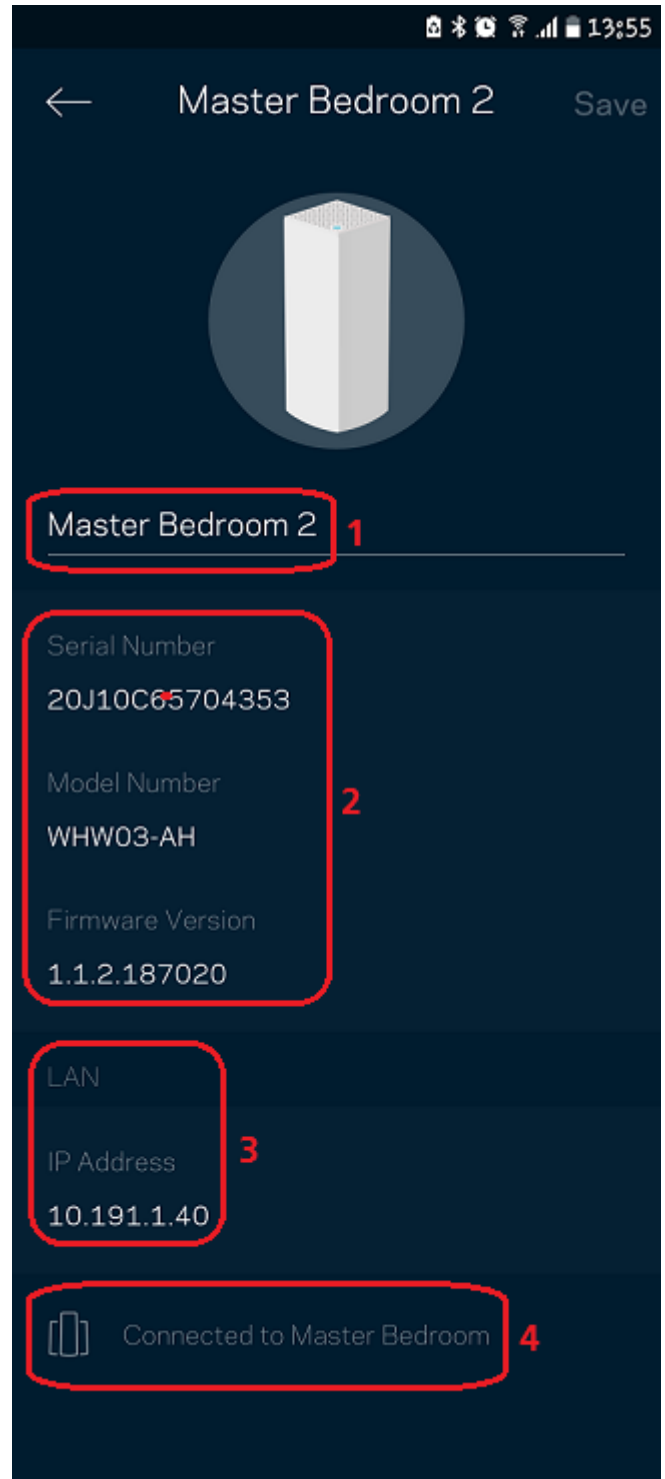


### การตั้งค่า Forward Port


17. หน้าเมนูหลัก และที่แถบเมนู (สัญลักษณ์ขีด 3 ขีด)

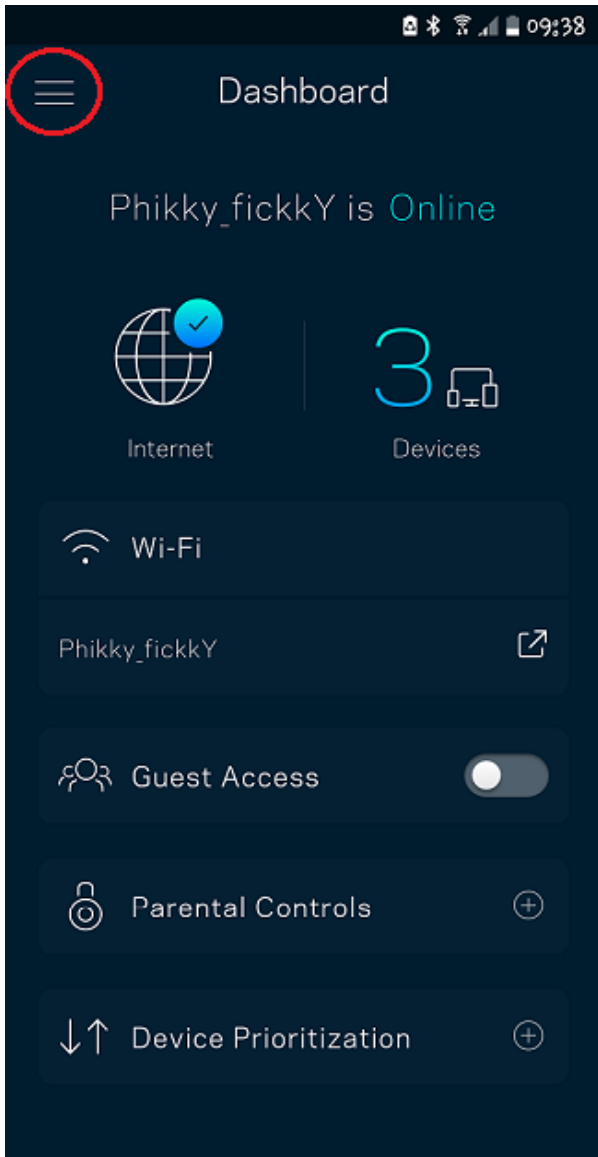


18. เลือก **Advanced Settings** > **Port Settings**

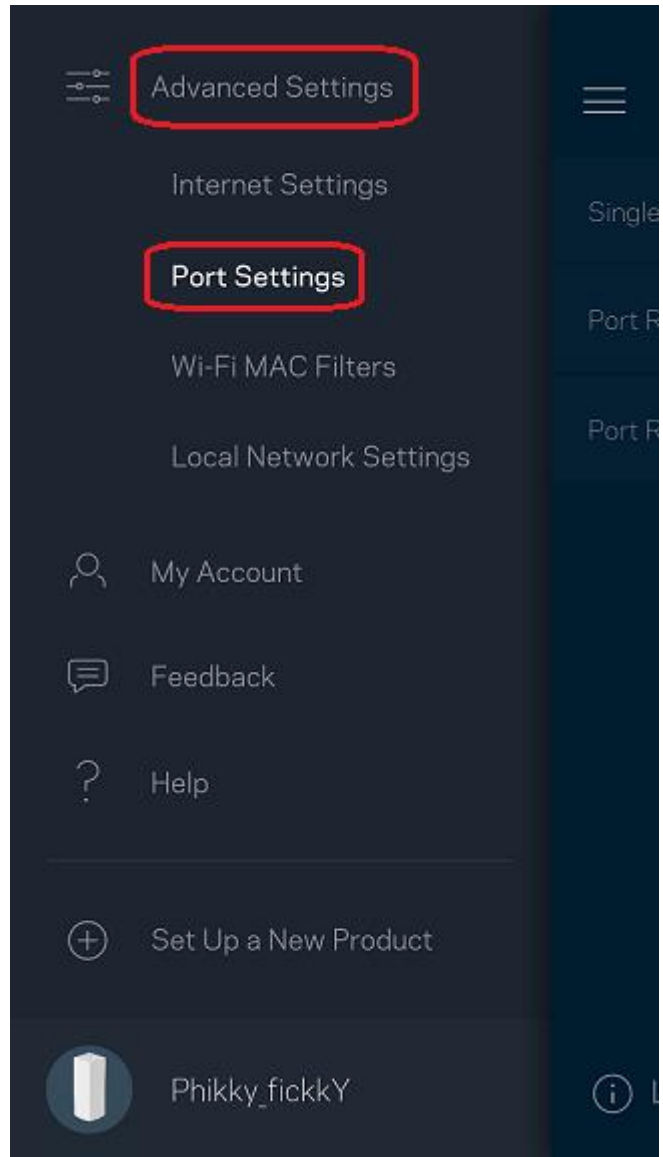

### 19. เลือก Single Port Forwarding

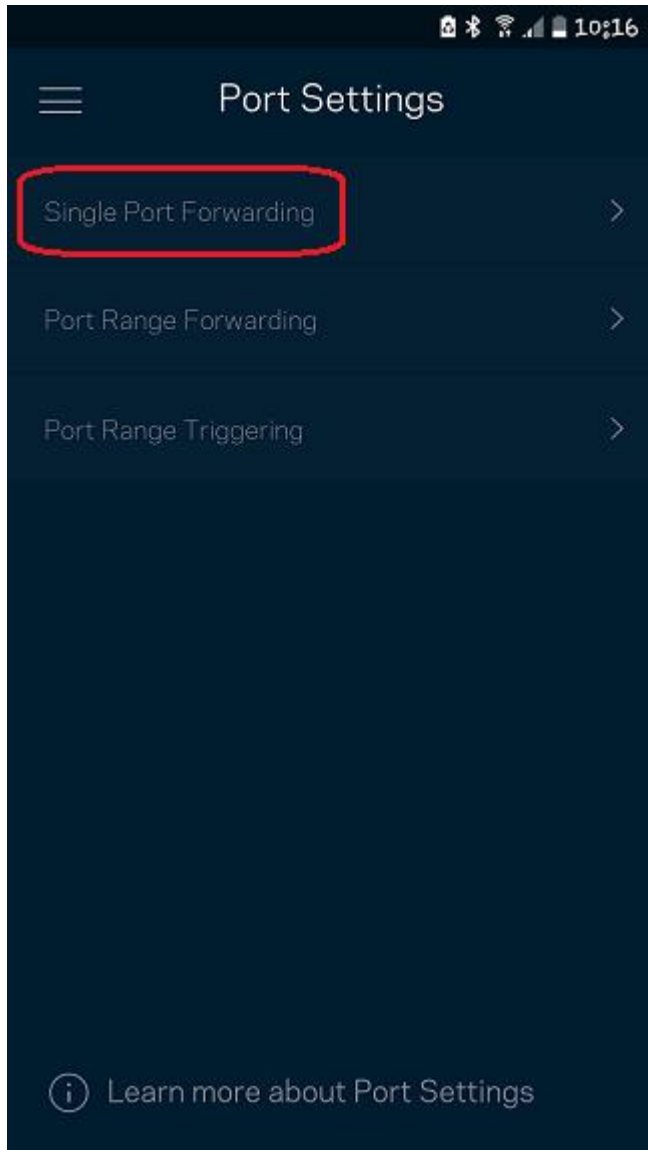

### 20. จากนั้นเลือก Add a rule

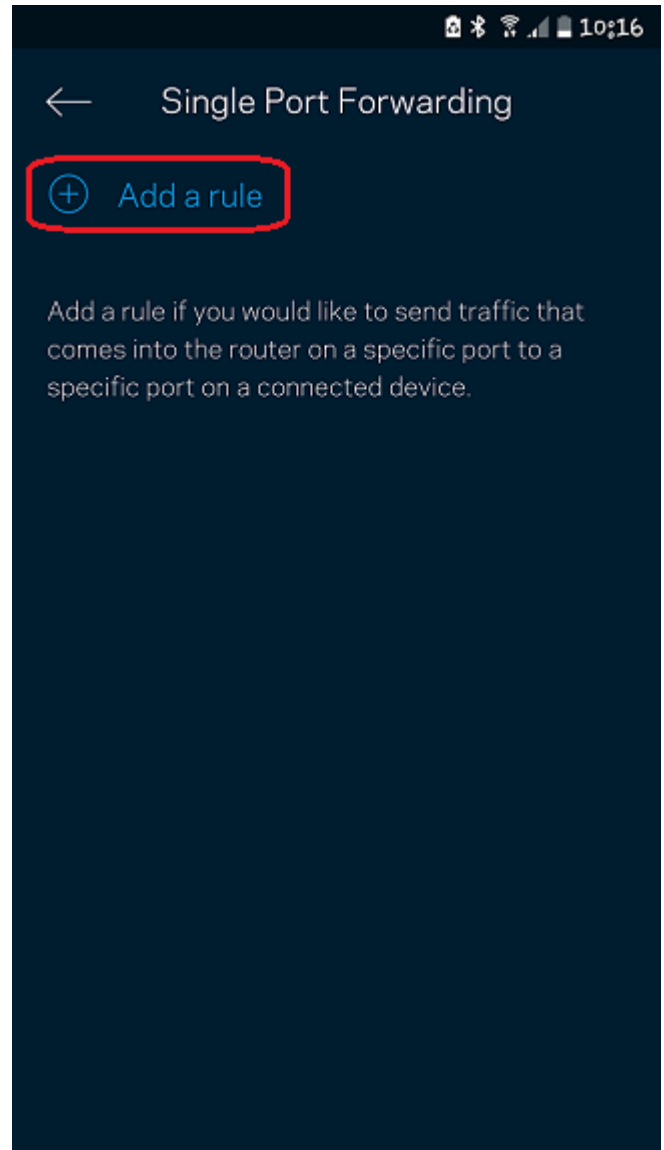

## 21. การตั้งค่า Port Forward

- 1) เมนู Rule เลื่อนให้เป็นสีฟ้า เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน
- 2) ตั้งชื่อ อะไรก็ได้ เช่น DVR1
- 3) External Port : ใส่เลข Port ของอุปกรณ์ (ปกติจะใส่เหมือน Internal Port)
- 4) Internal Port : ใส่เลข Port ของอุปกรณ์
- 5) Device IP Address : ใส่ IP ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Forward Port
- 6) Protocol : เลือกตามที่ใช้งาน  
(ถ้าไม่แน่ใจ ให้เลือก UDP and TCP)
- 7) แตะที่ Save เพื่อบันทึกค่า



กรณีที่ต้องการตั้งค่าใช้งานขึ้นสูง หรือมีปัญหาอุปกรณ์ แนะนำให้ติดต่อ Call Center Linksys เบอร์ 092-273-4111, วัน/เวลา : จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น.