



การตั้งค่า LAN บน HUAWEI HG8247W

1. พิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter


- User Name = admin
- Password = ไล่ตามรูปในช่อง Default Password
- จากนั้นกด Log In

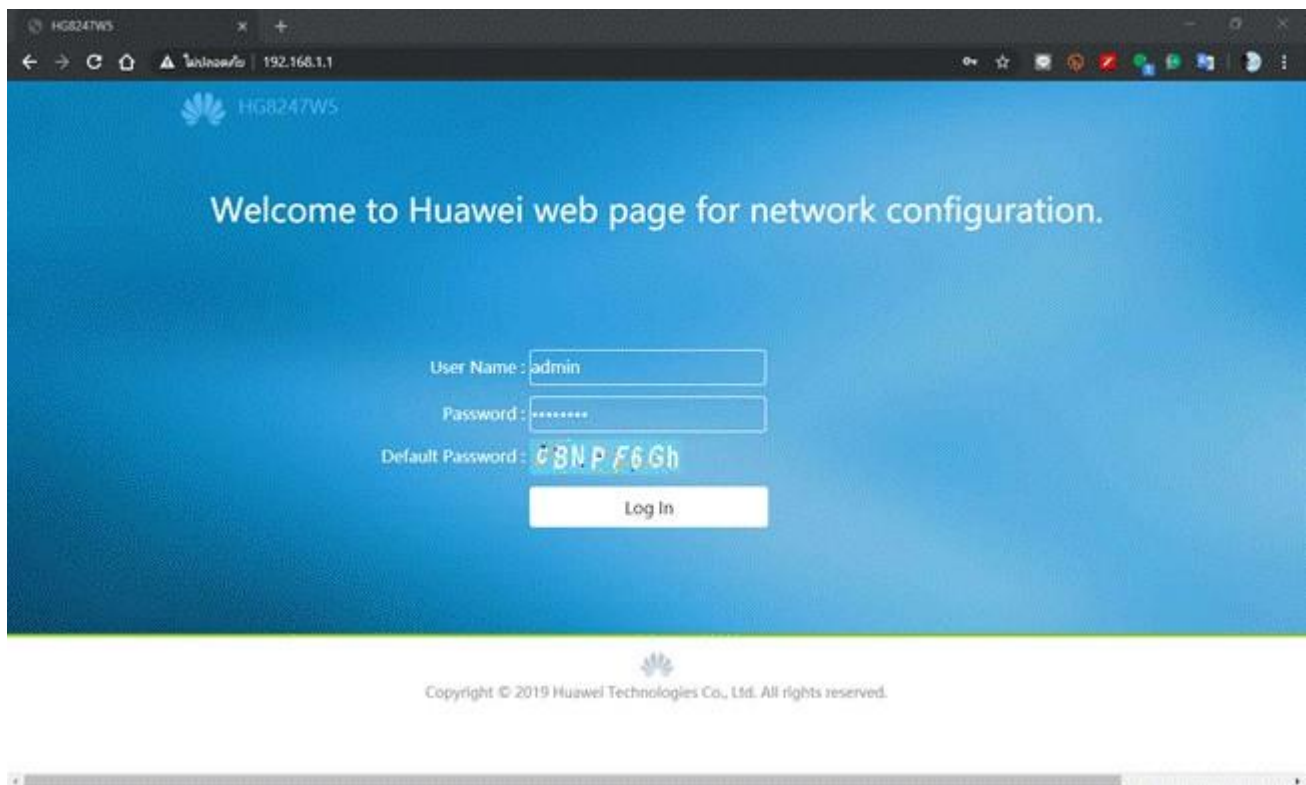

2. เมื่อเข้าสู่หน้าหลัก เลือก Advanced configuration

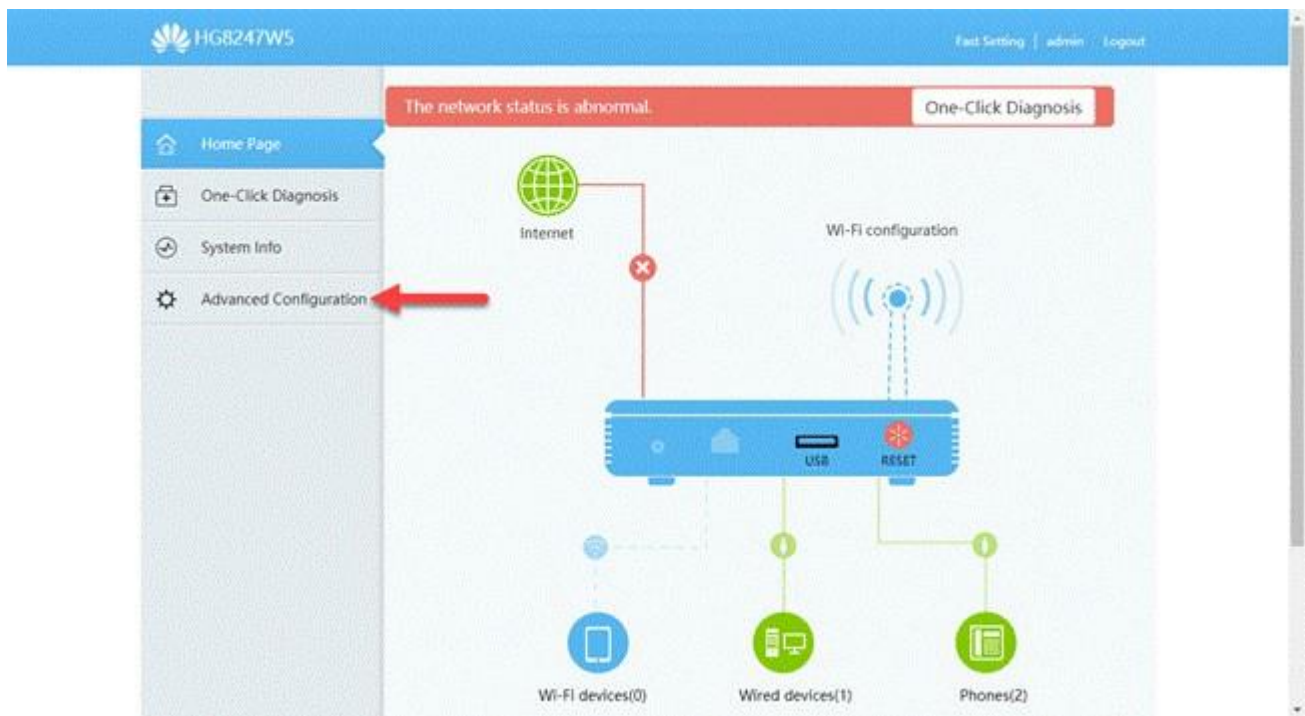


3. เลือก LAN Configuration จากนั้นทำการตั้งค่าหัวข้อต่างๆ ดังนี้

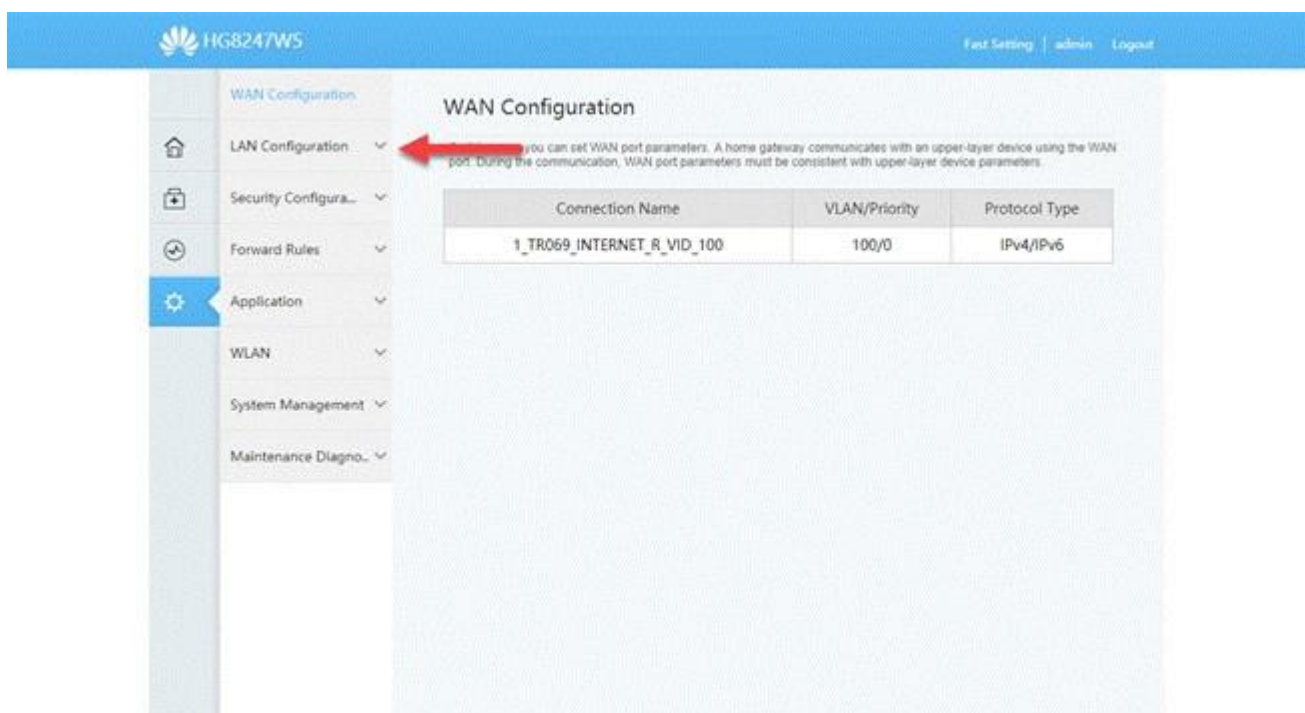

3.1. LAN Host Configuration

- Primary IP Address : ตั้งค่า IP Address ของ Router
- Primary Address Subnet Mask : ตั้งค่า Subnet Mask ของ Router
- ตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด Apply

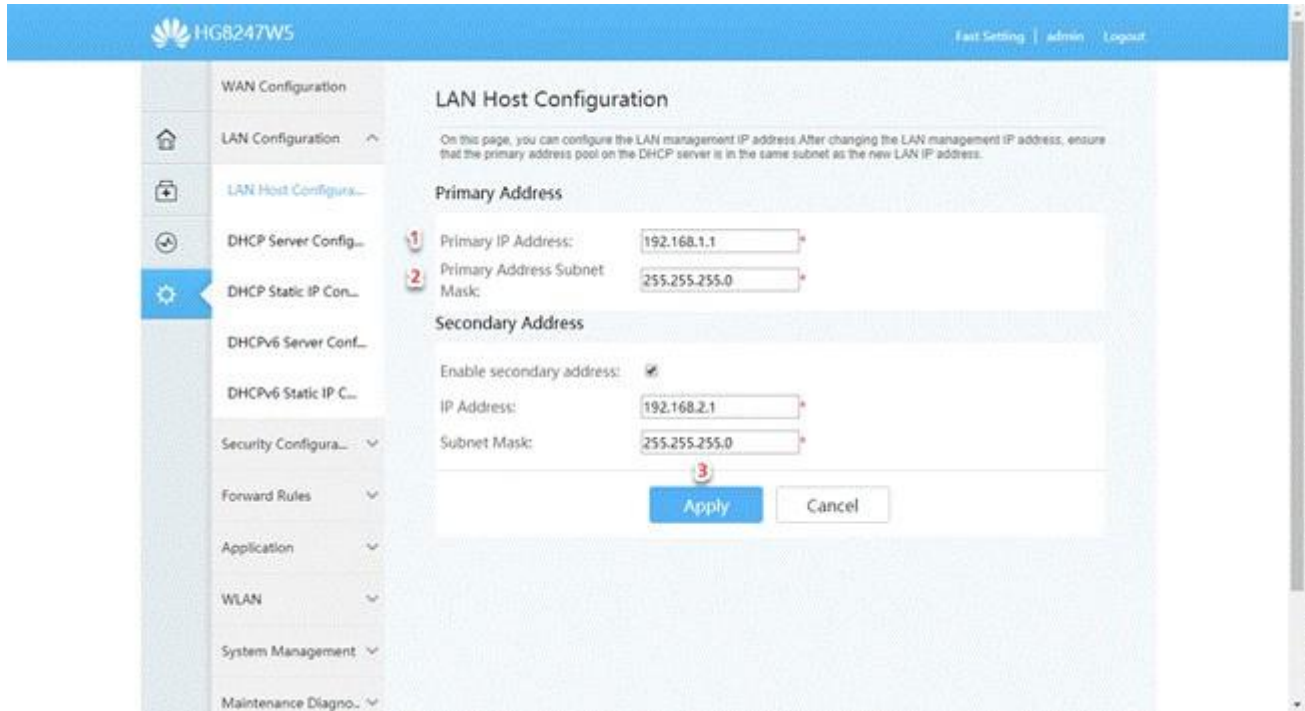

3.2. DHCP Server Configuration

- Enable Primary DHCP Server : ตั้งค่า DHCP Server ถ้าต้องการเปิด ให้เอาเครื่องหมายถูกออก
- Start IP Address : ตั้งค่า IP Address เริ่มต้นที่จะให้ Router จ่ายให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (ต้องตั้งเป็นเลข IP Address ที่เป็นวงเดียวกับ IP Address ของ Router)
- End IP Address : ตั้งค่า IP Address สุดท้ายที่จะให้ Router จ่ายให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- Lease Time : ระยะเวลาที่จะให้ Router ทำการเคลียร์ IP Address ที่ Router เคยจ่ายให้อุปกรณ์ที่เคยเชื่อมต่อ เพื่อที่จะมี IP Address ว่างที่จะจ่ายให้เครื่องอื่นที่จะมาเชื่อมต่อ

The screenshot shows the DHCP Server Configuration page. The left sidebar contains a navigation menu with 'DHCP Server Config...' selected. The main content area is titled 'DHCP Server Configuration' and includes the following fields:

- 1** Enable Primary DHCP Server:
- Enable DHCP Relay:
- Enable Option125:
- LAN Host IP Address: 192.168.1.1
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- 2** Start IP Address: 192.168.1.33 *(It must be in the same subnet as the IP address of the LAN host.)
- 3** End IP Address: 192.168.1.64
- 4** Lease Time: 1 days. A red arrow points to the dropdown menu, which is open to show options: minutes, hours, days, weeks.
- Primary DNS Server:
- Secondary DNS Server:

Below the Primary Address Pool section is the Secondary Address Pool section:

- Enable Secondary DHCP Server:

At the bottom of the form are 'Apply' and 'Cancel' buttons.