



การเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าหน้า Configuration ของ ZTE F688

1. พิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter

- User = admin
- Password = ใส่ตามรูปด้านล่าง
- กด Login

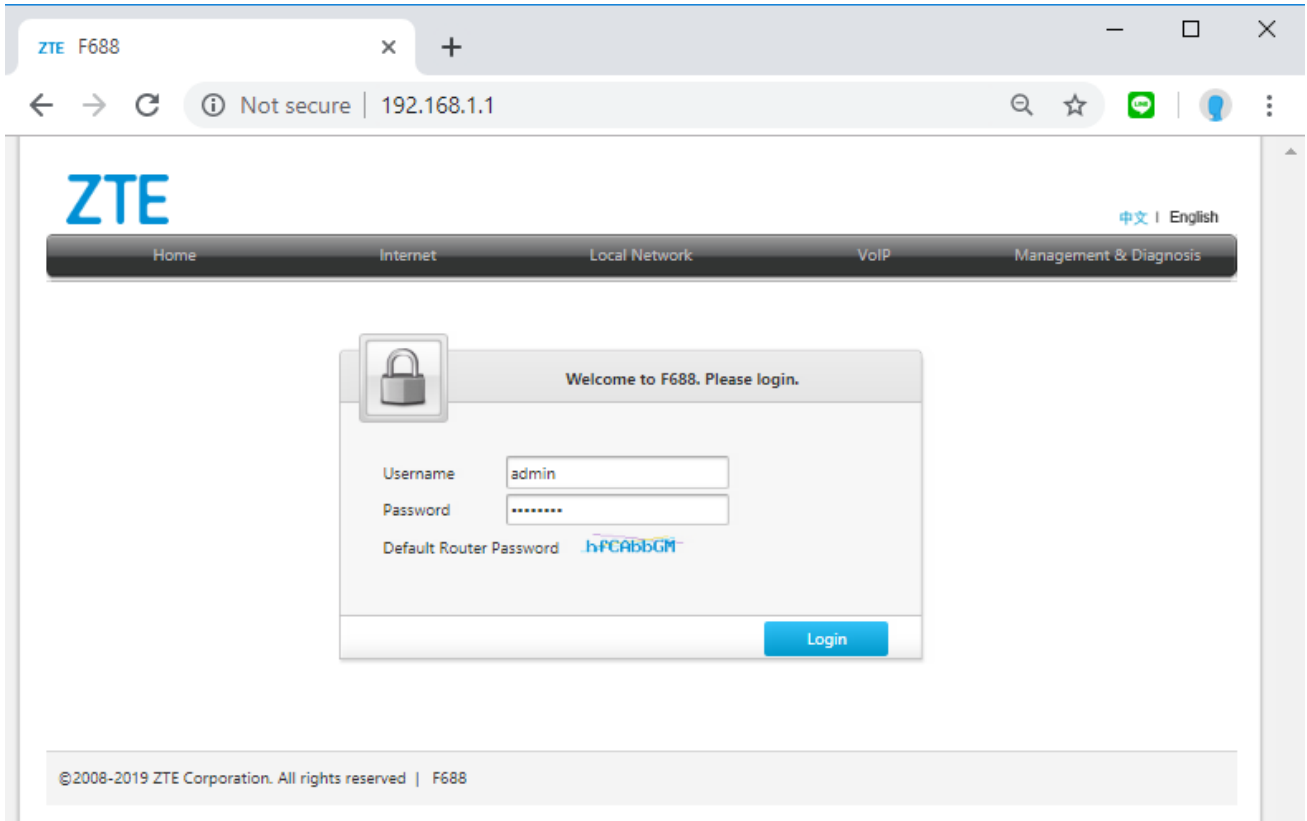

2. ที่หน้า Status คลิกที่ Management & Diagnosis

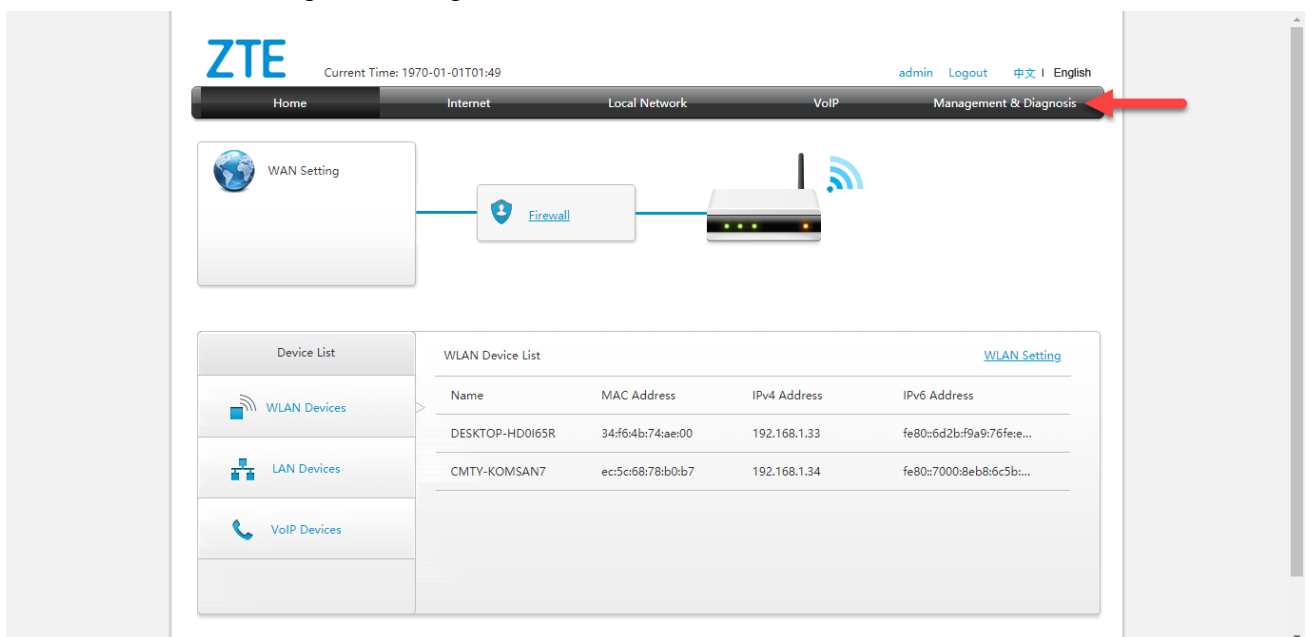

3. คลิก Account Management

The screenshot shows the ZTE web interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Internet', 'Local Network', 'VoIP', and 'Management & Diagnosis'. The left sidebar menu has 'Status', 'System Management', 'Account Management' (highlighted with a red arrow), 'Log Management', and 'Diagnosis'. The main content area shows 'Page Information' and 'Device Information' table.

Device Information	
Device Type	F688
Device Serial No.	C09FE1-ZTEGC8B3A092
Batch No.	07e3P1T110389
Hardware Version	V9.0
Software Version	V9.0.10P1T11
Boot Version	V9.0.10P1T5
CPU Usage	6%/2%
Memory Usage	52%
Power On Time	1h56min20s

4. ตั้งค่า ดังนี้

- Old Password: ใส่ Password เดิมที่ใช้อยู่
- New Password & Conform Password: ใส่ Password ใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนให้ตรงกันทั้ง 2 ช่อง
- เสร็จแล้วกด Apply

The screenshot shows the 'User Account Management' configuration page. It includes a list of rules for a strong password and a form with fields for Username, Old Password, New Password, and Confirmed Password. The 'Apply' button is highlighted with a red circle '3'.

3 A strong password should match these rules:

1. It should have at least 8 characters.
2. It should be composed of digits, alphabet and special symbols.
3. It should not have context relationship with the username, such as the same or inverse.

Username: admin

Old Password: [Redacted] **1**

New Password: [Redacted] **2**

Confirmed Password: [Redacted] **3**

Buttons: Apply, Cancel