


การตั้งค่า APN Internet และ MMS สำหรับ True SMART 4G MAX 4.0

1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า [Settings]



2. เลือก เพิ่มเติม [More]

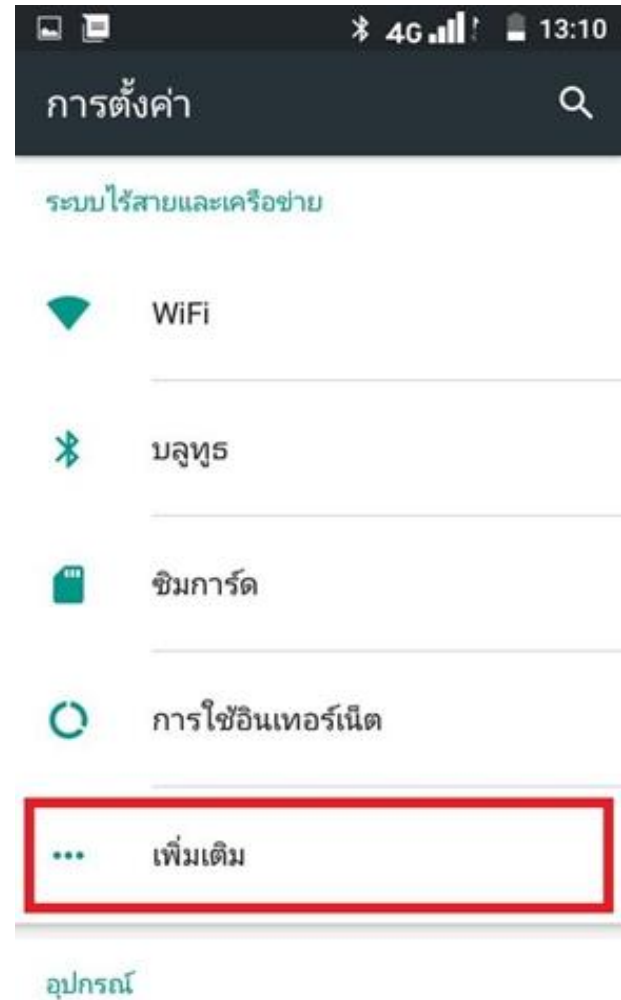

3. เลือก เครือข่ายมือถือ [Cellular network]




4. เลือก ชื่อจุดเข้าใช้งาน [Access point name]




5. จะพบกับชุดการตั้งค่าตามซิมการ์ดที่ใส่ หากไม่มีชุดการตั้งค่า หรือไม่สามารถใช้งานได้ สามารถรีเซ็ตการตั้งค่า

โดยการกด **เมนู** (สัญลักษณ์จุดสามจุด)

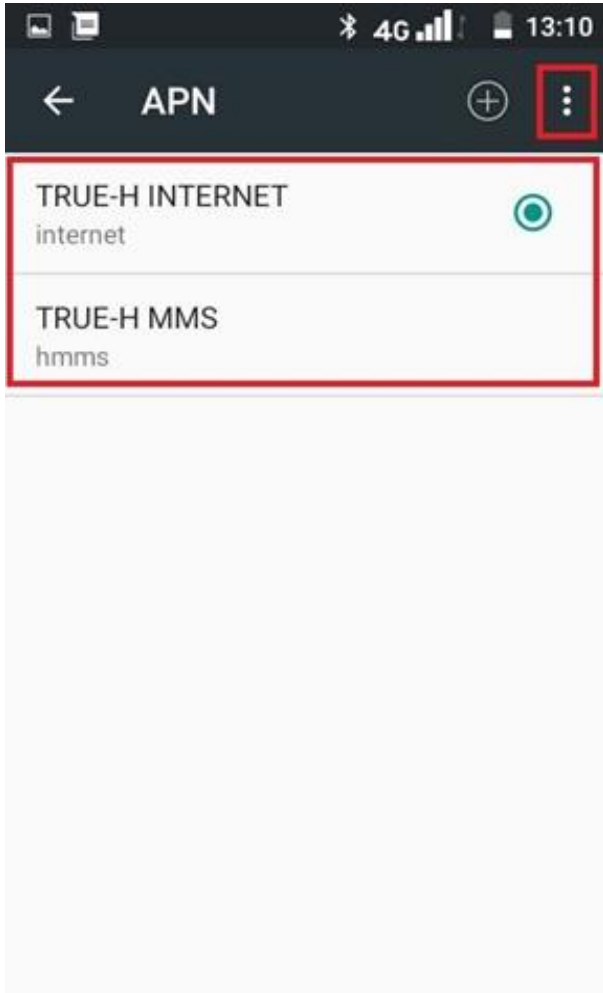


6. เลือก **รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น** [Reset to Default]

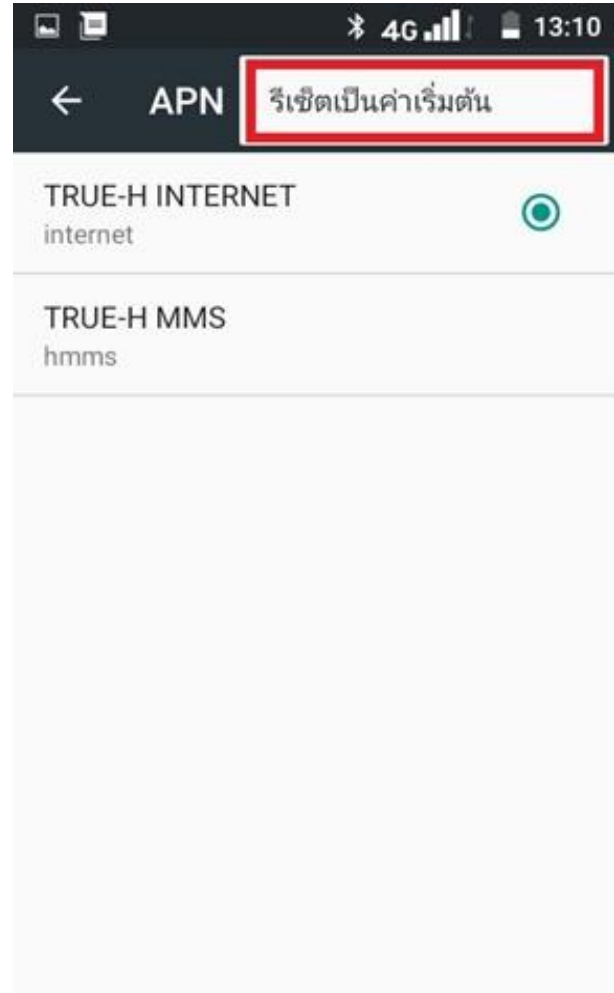


7. จะมีชุดการตั้งค่าตามซิมการ์ด ปรากฏขึ้น คือ

- TRUE-H INTERNET
- TRUE-H MMS

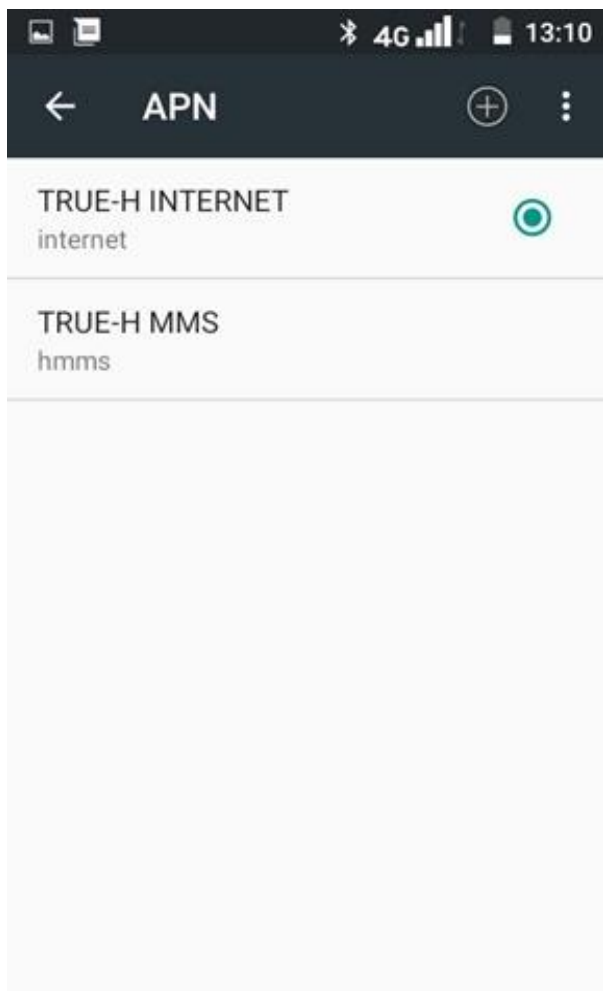

8. การตั้งค่า APN แบบกำหนดเอง

ที่หน้า ชื่อจุดเข้าใช้งาน [Access point name]
กด เครื่องหมายบวก (+)

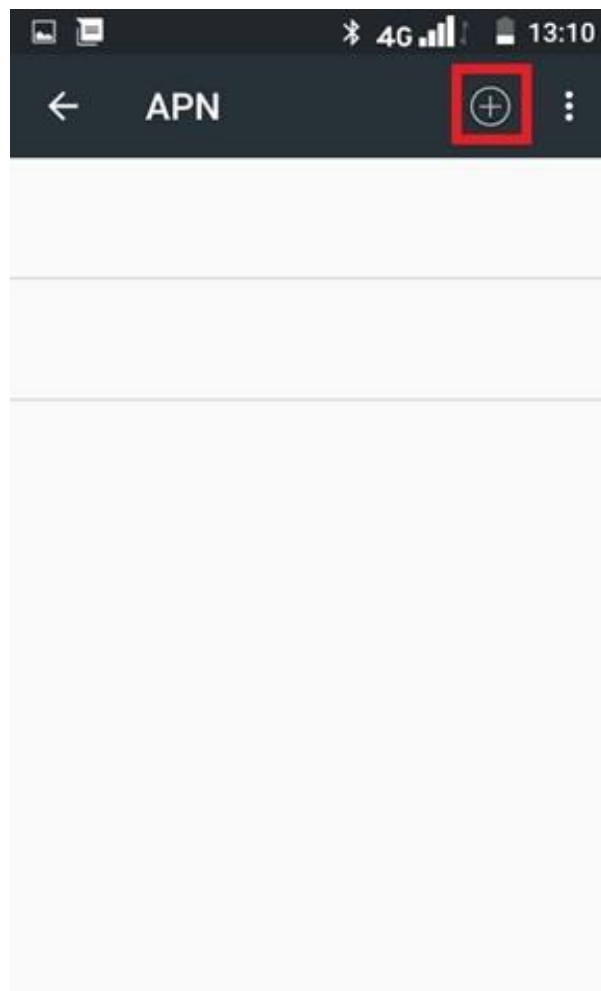

9. การตั้งค่า TRUE-H INTERNET

- ชื่อ [Name] : TRUE-H INTERNET
- APN [APN] : internet
- ชื่อผู้ใช้ [Username] : true
- รหัสผ่าน [Password] : true
- MCC : 520
- MNC : 00 (Real Move) / 04 (Real Future)
- ประเภท APN [APN Type] : default,supl



10. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มเมนู

จากนั้นเลือก **บันทึก** [Save]



11. การตั้งค่า TRUE-H MMS

- ชื่อ [Name] : TRUE-H MMS
- APN [APN] : hmms
- ชื่อผู้ใช้ [Username] : true
- รหัสผ่าน [Password] : true
- MMSC : http://mms.trueh.com:8002/
- พร็อกซี MMS [MMS Proxy] : 010.004.007.039
- พอร์ต MMS [MMS Port] : 8080
- MCC : 520
- MNC : 00 (Real Move) / 04 (Real Future)
- ประเภท APN [APN Type] : mms



12. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มเมนู

จากนั้นเลือก **บันทึก** [Save]

